TALASSA

PURE WATER

VANNE SCD 20
Notice et programmation

530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

TALASSA

PURE WATER

VANNE SCD 20

FICHES ATELIER

(Fiches Atelier)

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

TALASSA
PURE WATER

Modèle SCD-20
Fiche Atelier n°1

Présentation

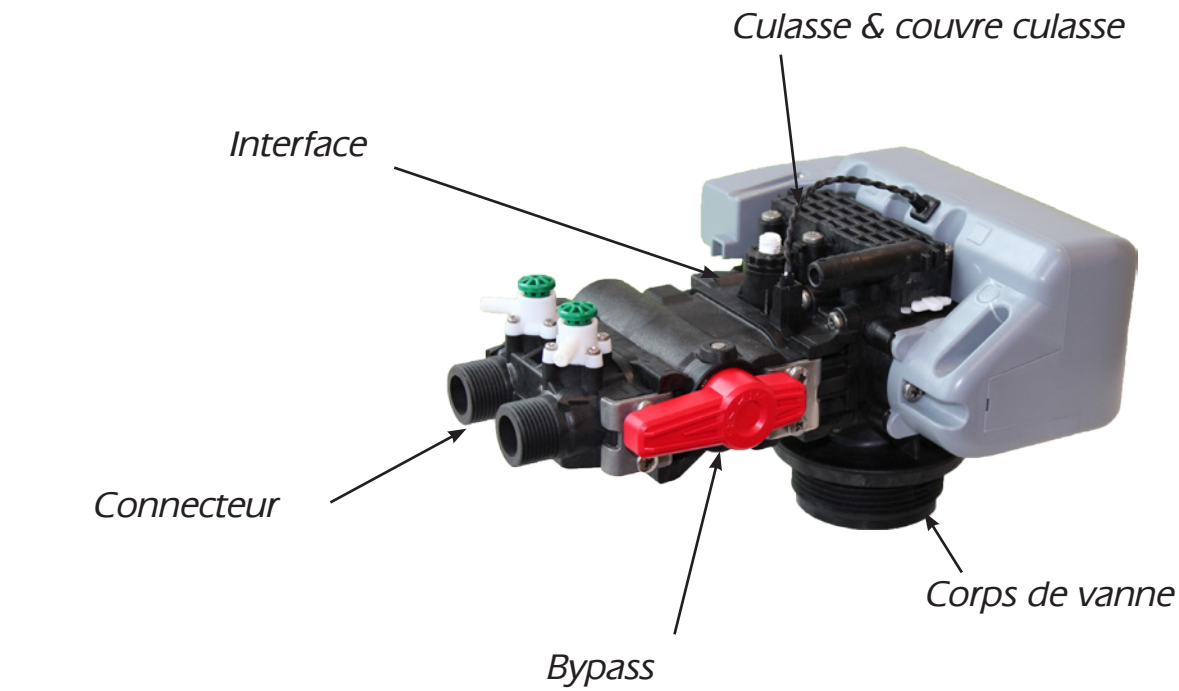

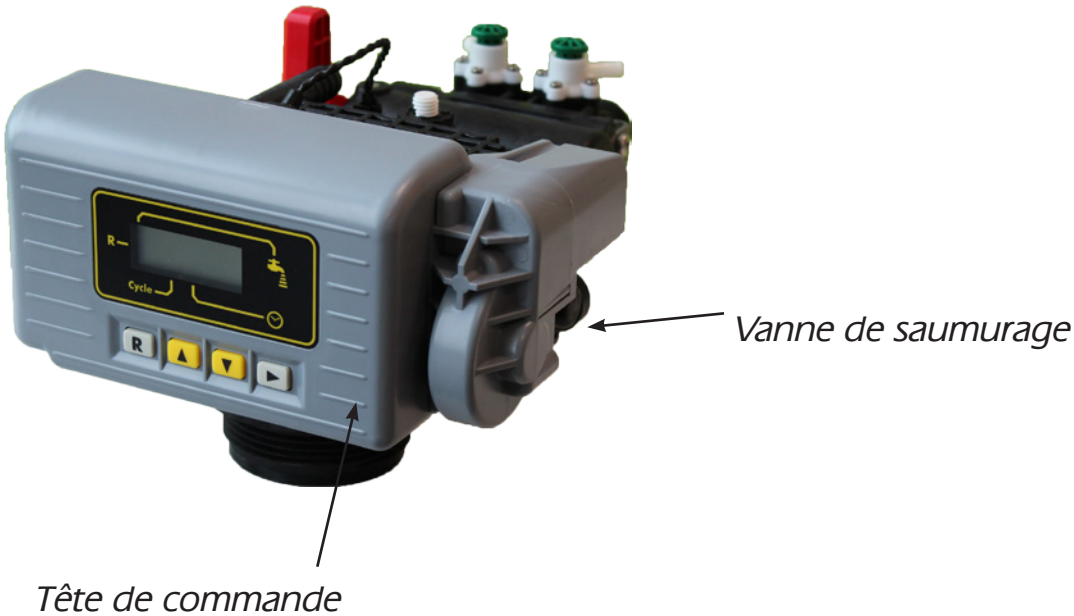

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

TALASSA
PURE WATER

Modèle SCD-20
Fiche Atelier n°2

Eclaté - corps de vanne

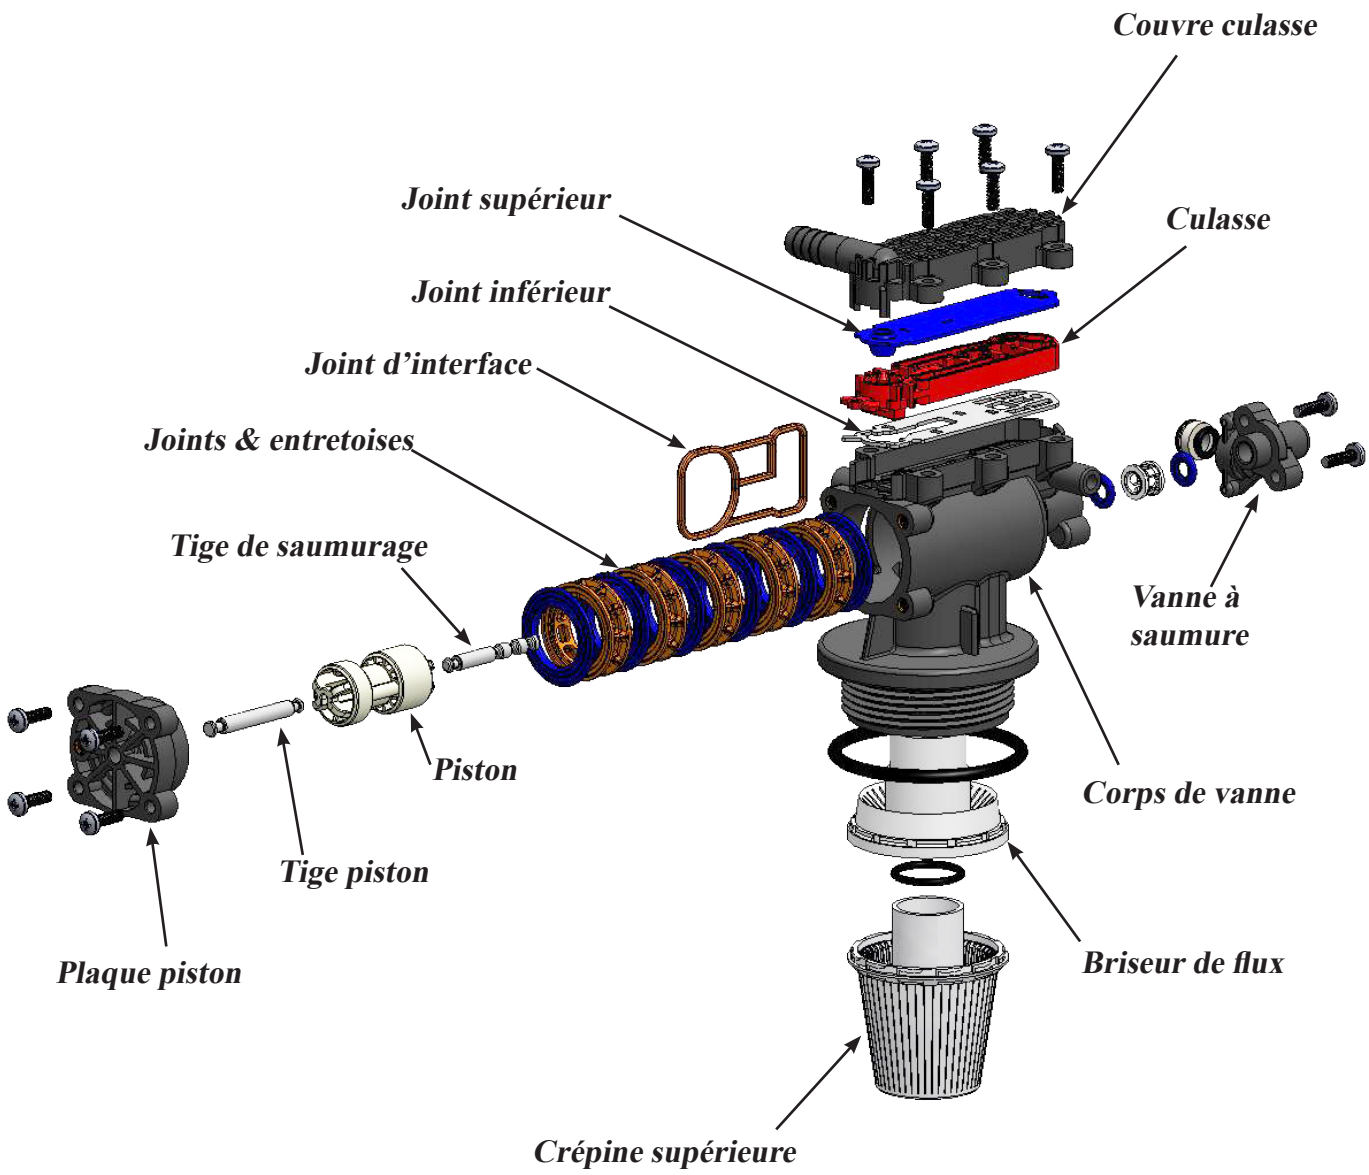

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

Modèle SCD-20
Fiche Atelier n°3

Eclaté - interfaces

Interface Chronométrique

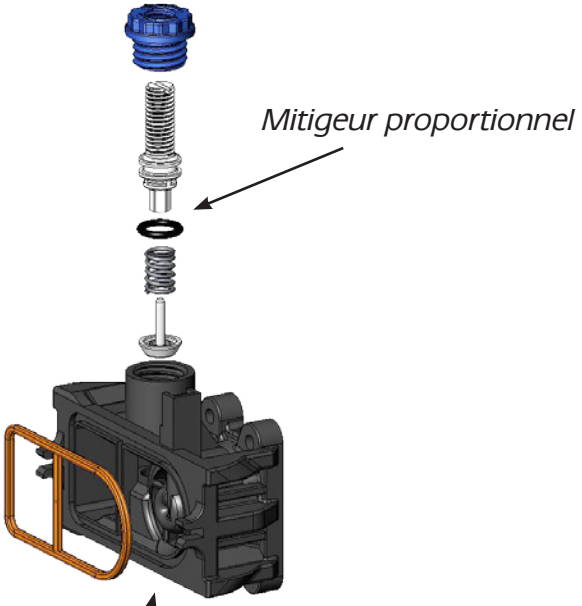

Interface Volumétrique

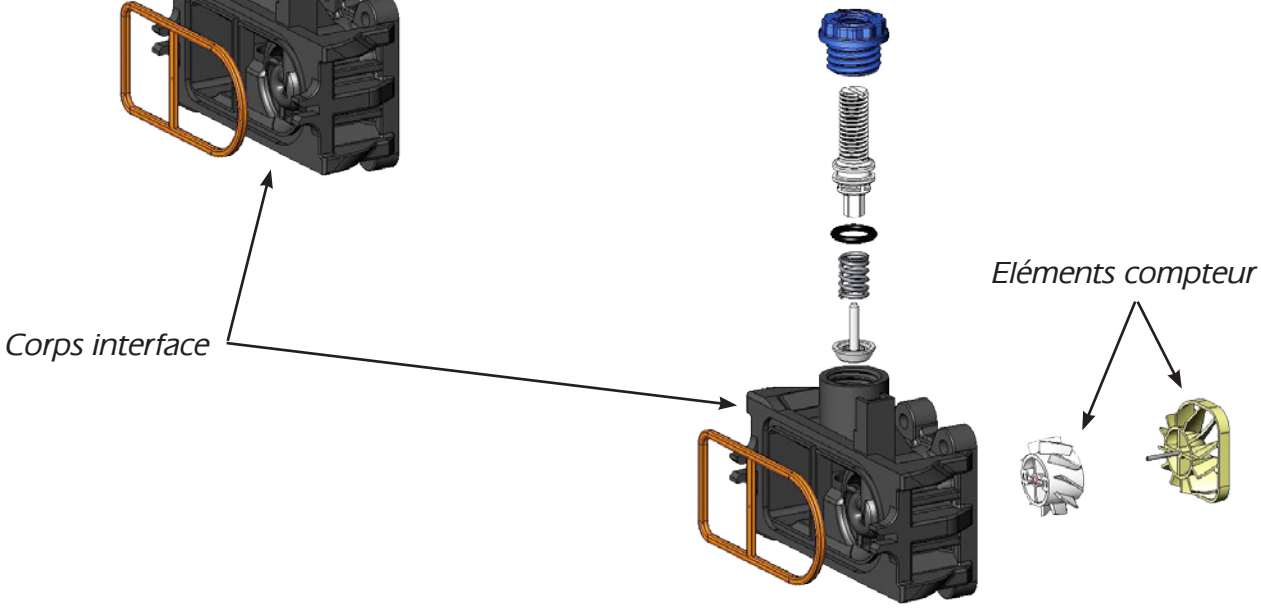

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

Modèle SCD-20
Fiche Atelier n°4

Eclaté - connecteurs

Connecteur 3/4" BSP

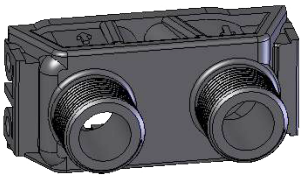

Connecteur 3/4" piquages

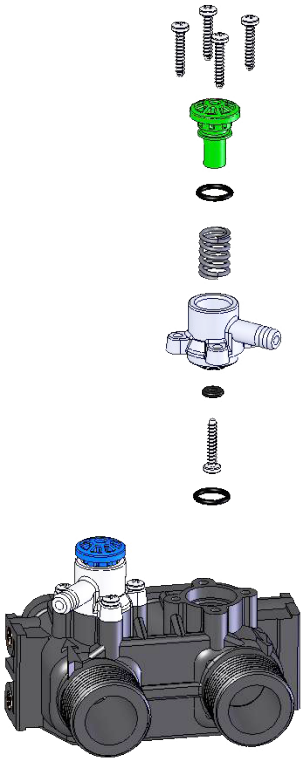

Connecteur 3/4" laiton

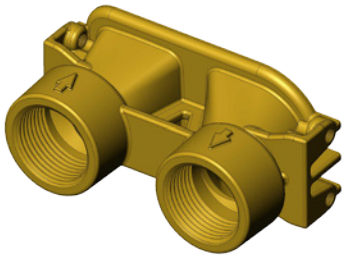

Connecteur 1"

Connecteur coudé 1"

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

TALASSA
PURE WATER

Modèle SCD-20
Fiche Atelier n°5

Changement des piles

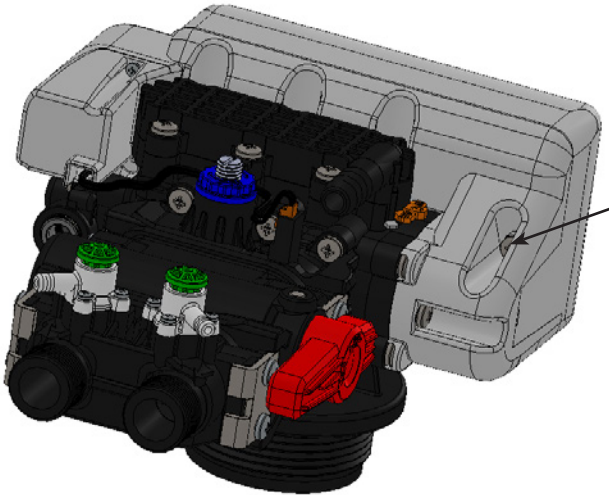

1 ***Enlever la vis de maintien du capot frontal***

2 ***Enlever le capot frontal***

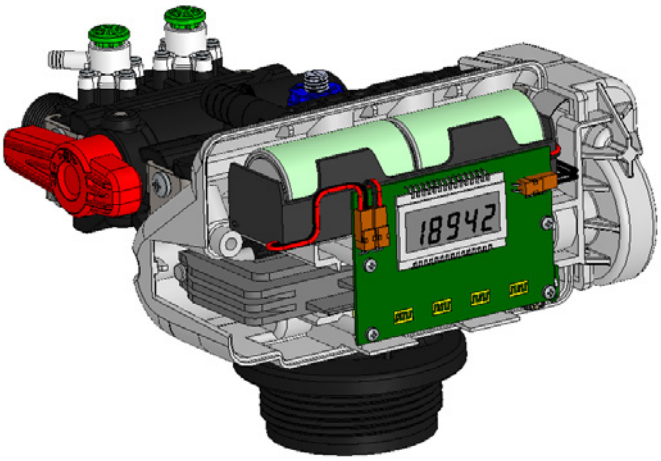

3 ***Remplacer les piles (réf. Cappers : Ba-20-D0-535)***

4 ***Remonter***

Penser à remplir la fiche d'informations placée dans le compartiment des piles. Au cas ou elle n'y est plus, un simple papier suffit pour noter la date à laquelle les piles ont été remplacées.

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

TALASSA
PURE WATER

Modèle SCD-20
Fiche Atelier n°6

Coupe du tube distributeur

13 ± 3 mm

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

TALASSA

PURE WATER

VANNE **SCD 20**

FICHES PROGRAMMES

(Fiches Programmes)

9530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

TALASSA
PURE WATER

Softener Control Advance

Modèle SCD-20 Programmation carte électronique

Programme «constructeur»

Réglage initial à 23 h 23

Appui sur le bouton ► pendant 8 secondes

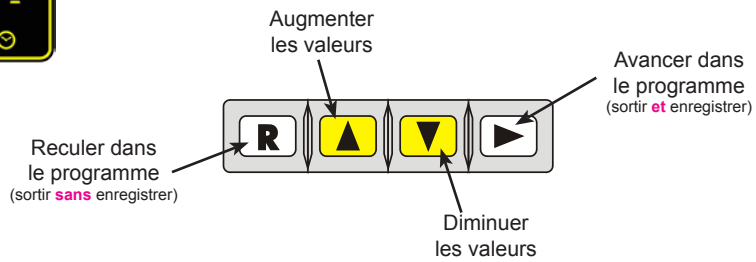

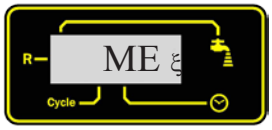

Ξ = 1 programme 1 «simple»
Ξ = 2 programme 2 «complet»
Ξ = 3 programme 3 «simple» chloration *
Ξ = 4 programme 4 «complet» chloration *

Valeur par défaut : 2

* les vannes équipées de piles alcalines doivent exclusivement utiliser les programmes 1 & 2. Dans le cas contraire (programmes 3 ou 4), la durée de vie des piles serait inférieure à 5 mois.

Appui sur le bouton ► : sortie et enregistrement du programme

Ré-initialisation totale du programme

Cette procédure efface toutes les données spécifiques et revient au paramétrage «usine».

Appui sur le bouton ► pendant 25 secondes

5 secondes après le mise en appui du bouton ► ,
appuyer sur le bouton R et maintenir appuyé pendant 25 secondes

Activation de la cellule de chloration

La cellule de chloration est activée pendant le cycle de saumurage & rinçage lent. Le temps de chloration est calculé pour être égal au 1/3» de la durée du cycle de saumurage & rinçage lent.
Lorsque la moitié du temps de chloration est atteint, la polarité des électrodes est inversée afin de prévenir de la corrosion et de l'entartrage des électrodes.

Exemple : le temps de saumurage & rinçage lent est réglé à 48 minutes. La cellule de chloration sera activée pendant les 16 premières minutes. 8 minutes après le début de chloration, la polarité des électrodes est inversée.

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

Programme 2 : les possibilités de paramétrage de la vanne SCD 20.

Mode VOLUMETRIQUE retardé:

Il est possible de choisir **4 horaires** de départ en régénération dans une journée au lieu d'une régénération à heure fixe. Celle-ci se déclenchera à l'heure programmée qui suit la saturation de la résine. Il n'est plus nécessaire d'attendre, par exemple, 3 heures du matin.

Cette amélioration permet de diminuer la réserve de façon très importante.

Code paramètre : H1, H2, H3, H4.

Mode CHRONOMETRIQUE :

Possibilité de programmation de la régénération certains jours de la semaine, au lieu d'une fréquence « tous les X jours ». Par exemple : vous pouvez programmer la régénération tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Voir tableau ci-dessous :

	Code jour	Jours scolaires
Lundi	J1	1
Mardi	J2	1
Mercredi	J3	0
Jeudi	J4	1
Vendredi	J5	1
Samedi	J6	0
Dimanche	J7	0

1 = Régénération

0 = Pas de régénération

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

TALASSA
PURE WATER

LISTE DES FICHES PROGRAMME

	Programme	Sens	Mode	Chrono	Hebdo	Volume	Capacité/dureté	N° de fiche
Vannes standard	1	co-courant	1	X	-	-	-	1
	1	co-courant	2	-	-	X	-	2
	1	co-courant	3	-	-	X	-	3
	2	co-courant	1	X	-	-	-	4
	2	co-courant	1	-	X	-	-	4H
	2	co-courant	2	-	-	X	-	5
	2	co-courant	2	-	-	-	X	6
	2	co-courant	3	-	-	X	-	7
	2	co-courant	3	-	-	-	X	8
	2	co-courant	4	-	-	X	-	9
	2	co-courant	4	-	-	-	X	10
	2	co-courant	5	X	-	-	-	50
	2	co-courant	5	-	X	-	-	50H
	2	co-courant	6	-	-	X	-	51
	2	co-courant	7	-	-	X	-	52
	1	contre-courant	1	X	-	-	-	11
	1	contre-courant	2	-	-	X	-	12
	1	contre-courant	3	-	-	X	-	13
	2	contre-courant	1	X	-	-	-	14
	2	contre-courant	1	-	X	-	-	14H
	2	contre-courant	2	-	-	X	-	15
	2	contre-courant	2	-	-	-	X	16
	2	contre-courant	3	-	-	X	-	17
	2	contre-courant	3	-	-	-	X	18
	2	contre-courant	4	-	-	X	-	19
	2	contre-courant	4	-	-	-	X	20
	2	contre-courant	5	X	-	-	-	54
	2	contre-courant	5	-	X	-	-	54H
	2	contre-courant	6	-	-	X	-	55
	2	contre-courant	7	-	-	X	-	56
Vannes chloration	3	co-courant	1	X	-	-	-	21
	3	co-courant	2	-	-	X	-	22
	3	co-courant	3	-	-	X	-	23
	4	co-courant	1	X	-	-	-	24
	4	co-courant	1	-	X	-	-	24H
	4	co-courant	2	-	-	X	-	25
	4	co-courant	2	-	-	-	X	26
	4	co-courant	3	-	-	X	-	27
	4	co-courant	3	-	-	-	X	28
	4	co-courant	4	-	-	X	-	29
	4	co-courant	4	-	-	-	X	30
	3	contre-courant	1	X	-	-	-	31
	3	contre-courant	2	-	-	X	-	32
	3	contre-courant	3	-	-	X	-	33
	4	contre-courant	1	X	-	-	-	34
	4	contre-courant	1	-	X	-	-	34H
	4	contre-courant	2	-	-	X	-	35
	4	contre-courant	2	-	-	-	X	36
	4	contre-courant	3	-	-	X	-	37
	4	contre-courant	3	-	-	-	X	38
	4	contre-courant	4	-	-	X	-	39
	4	contre-courant	4	-	-	-	X	40

Mode 1 = Chronométrique
Mode 2 = Volumétrique immédiat
Mode 3 = Volumétrique retardé
Mode 4 = Saumurage adaptatif
Mode 5 = Filtre chronométrique
Mode 6 = Filtre volumétrique immédiat
Mode 7 = Filtre volumétrique retardé

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

Modèle SCD-20

Les fiches programmes

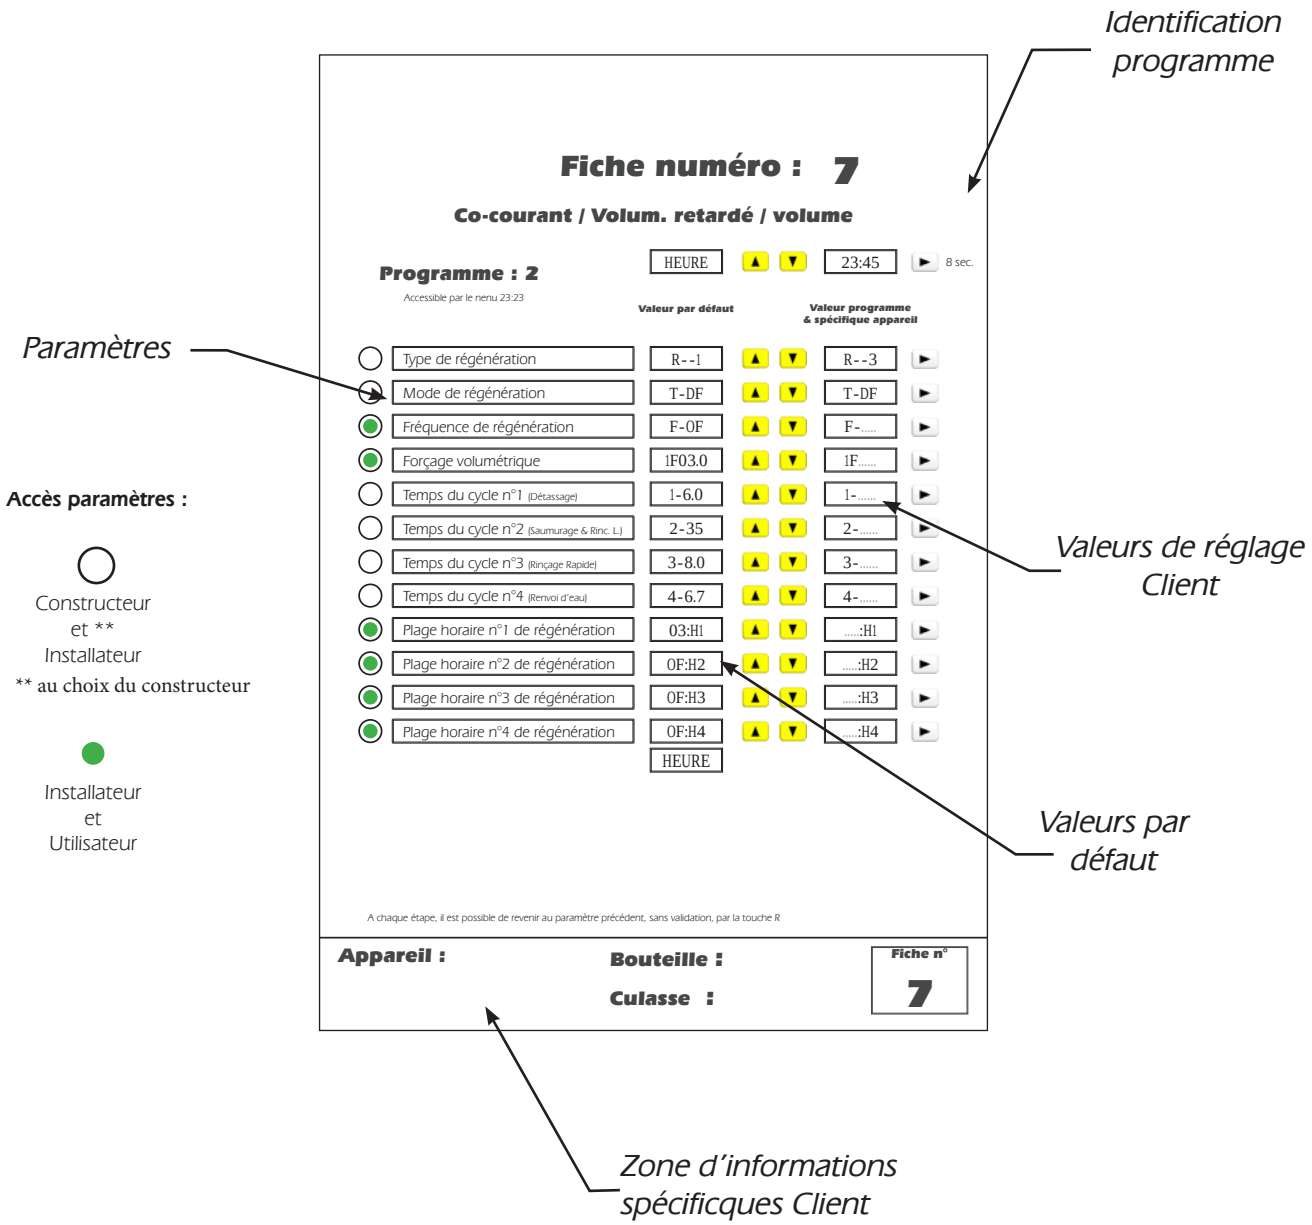

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

TALASSA
PURE WATER

Fiche paramètre

Choix du programme

Descriptif du paramètre :

Définition du programme à utiliser
(accès au réglage initial par 23:23)

Valeurs possibles :

ME 1	Programme 1 - Simple
ME 2	Programme 2 - Complet
ME 3	Programme 3 - Simple chloration*
ME 4	Programme 4 - Complet chloration*

* les vannes équipées de piles alcalines doivent exclusivement utiliser les programmes 1 & 2.
Dans le cas contraire (programmes 3 & 4), la durée de vie des piles serait inférieure à 5 mois.

Valeur par défaut : ME 1

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

Fiche paramètre

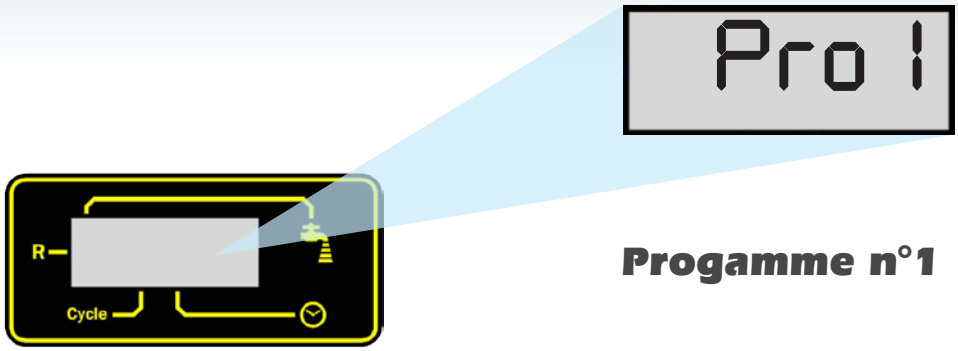

Progamme n°1

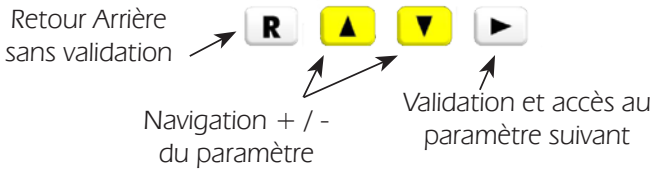

Descriptif du paramètre :

Programme n°1 - Simple
Ce paramètre est ajustable par l'accès 23:23

Valeurs possibles :

Valeur par défaut : Pro 1

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

Fiche paramètre

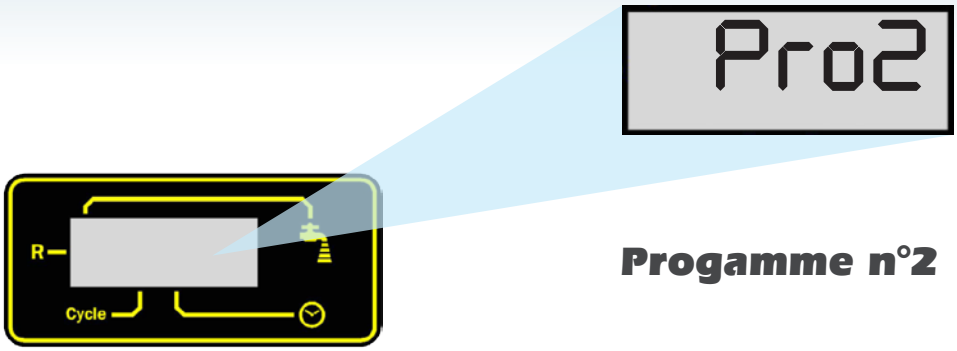

Progamme n°2

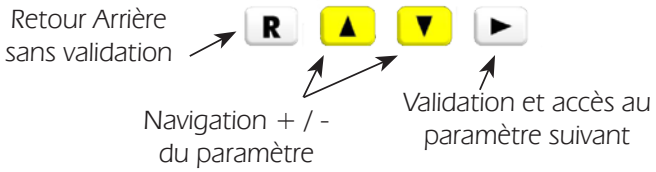

Descriptif du paramètre :

Programme n°2 - Complet
Ce paramètre est ajustable par l'accès 23:23

Valeurs possibles :

Valeur par défaut : Pro2

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

Fiche paramètre

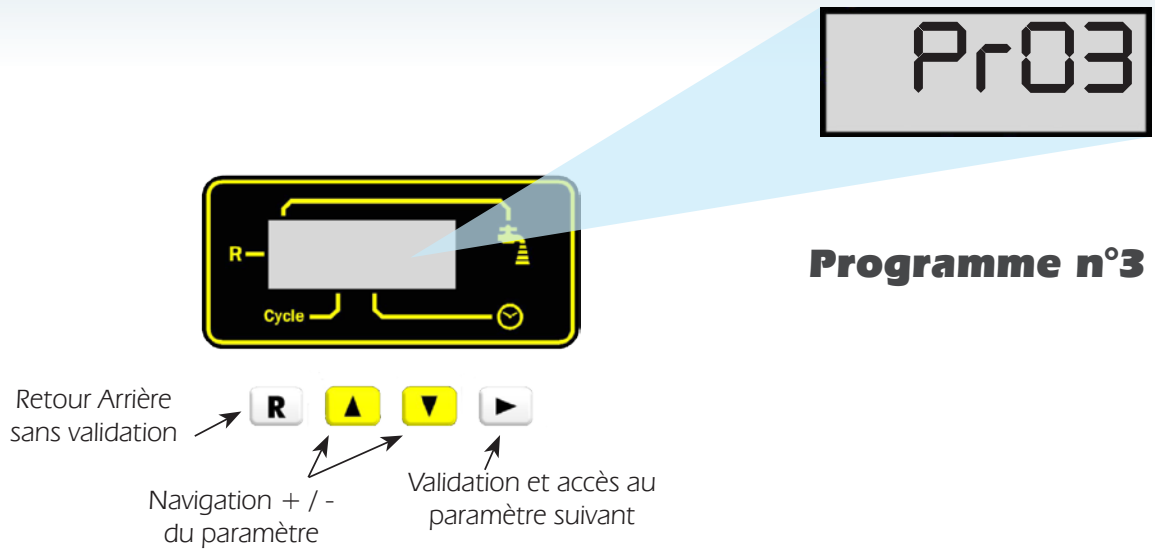

Programme n°3

Descriptif du paramètre :

Programme n°3 - Simple chloration
Ce paramètre est ajustable par l'accès 23:23

Valeurs possibles :

Valeur par défaut : PrO3

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

Fiche paramètre

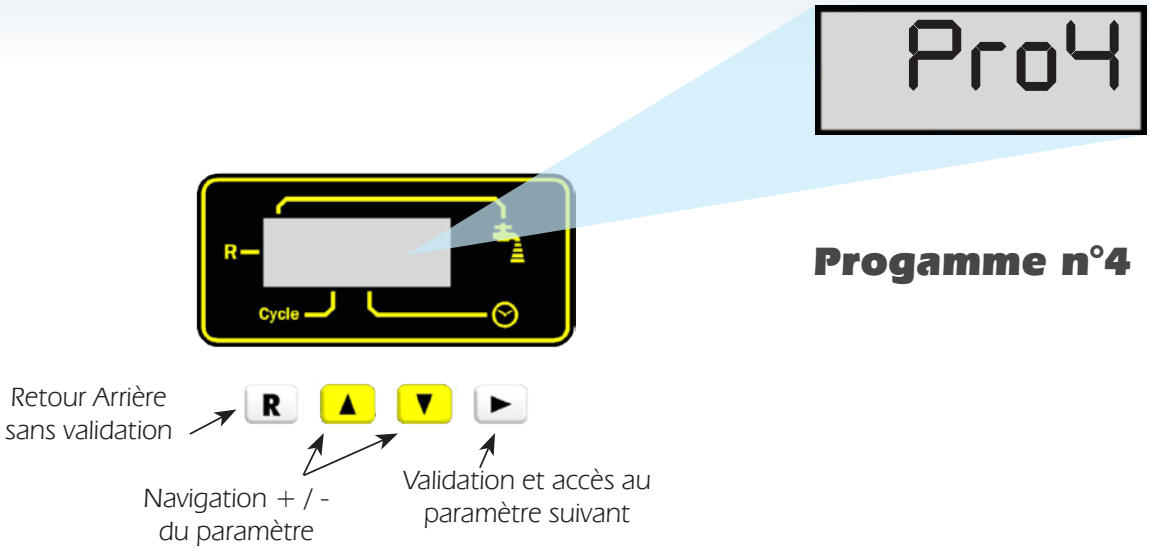

Progamme n°4

Descriptif du paramètre :

Programme n°4 - complet chloration
Ce paramètre est ajustable par l'accès 23:23

Valeurs possibles :

Valeur par défaut : Pro4

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

TALASSA
PURE WATER

Fiche paramètre

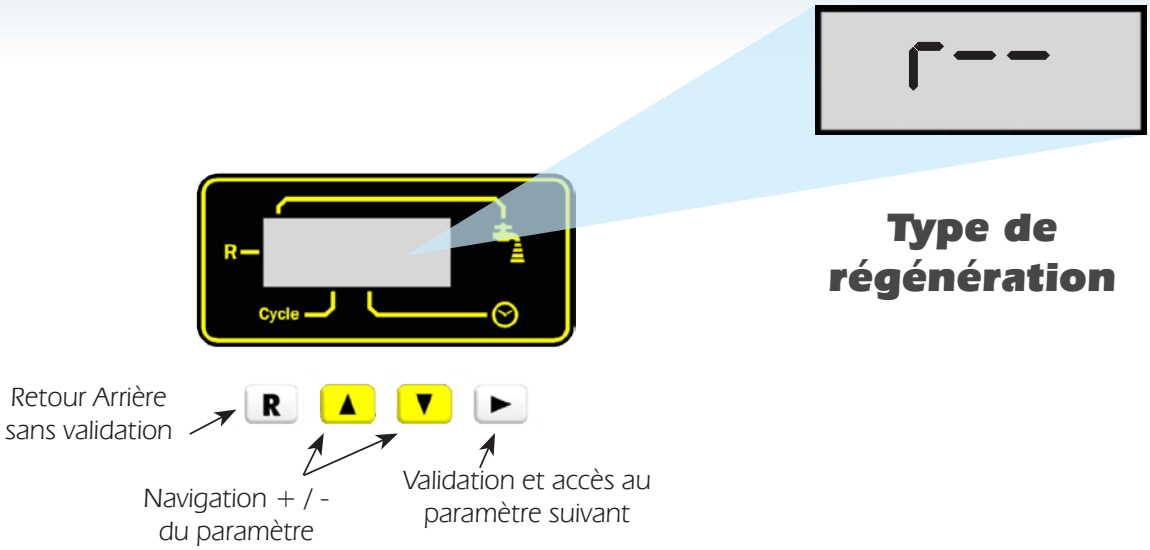

Descriptif du paramètre :

Définition du type de régénération souhaitée

Valeurs possibles :

r-- 1	Chronométrique & hebdomadaire
r--2	Volumétrique immédiat
r--3	Volumétrique retardé
r--4	Saumurage adaptatif
r--5	Filtre chronométrique & hebdomadaire
r--6	Filtre volumétrique immédiat
r--7	Filtre volumétrique retardé

Valeur par défaut : r-- 1

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

Fiche paramètre

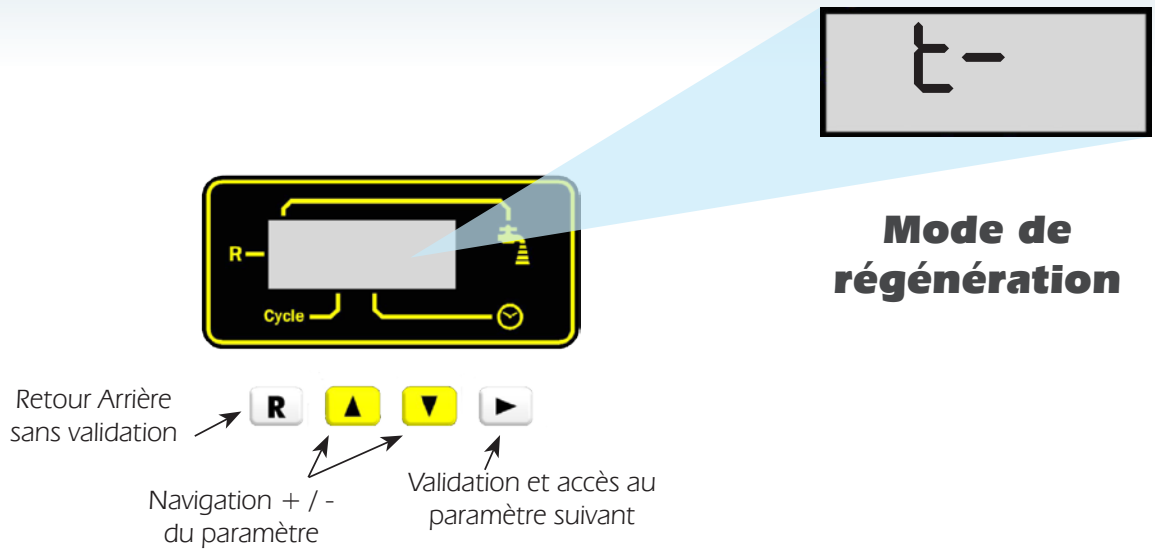

Descriptif du paramètre :

Définition du mode de régénération souhaitée

Valeurs possibles :

t-dF	Régénération co-courant
t-uF	Régénération contre-courant

Valeur par défaut : t-dF

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

Fiche paramètre

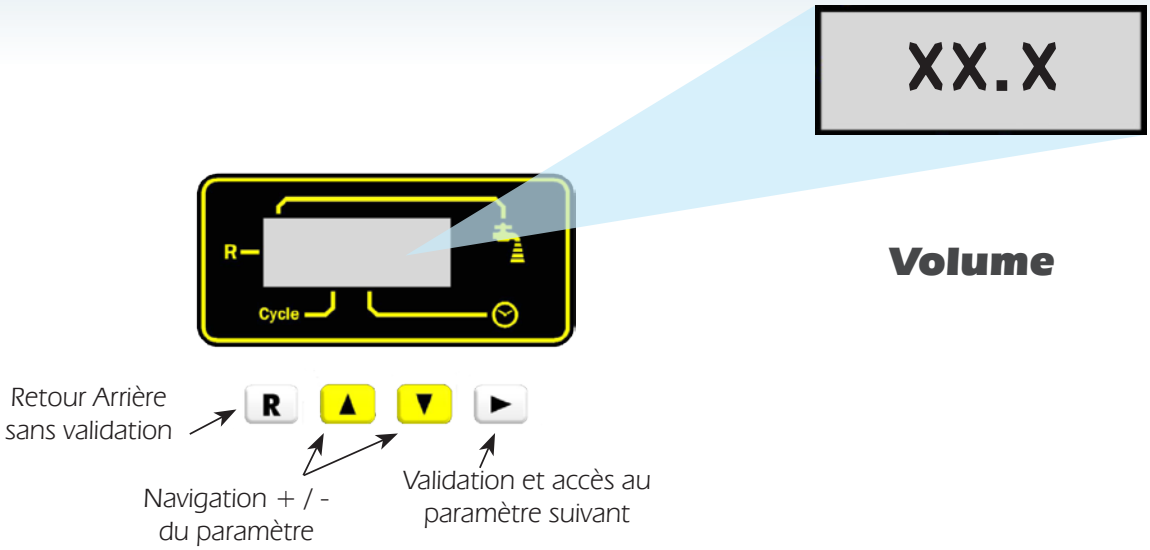

Descriptif du paramètre :

Définition du volume d'eau à traiter (m^3)

Valeurs possibles :

XX.X	xx.x = volume en m^3 (de 0.1 à 99.9)

Cette valeur dépend totalement :
- du volume de résine (Vr),
- du type de résine et de son pouvoir d'échange (Pe),
- de la dureté de l'eau à traiter en °tH (H)
- du volume en m^3 de la réserve souhaitée (o)

XX.X = ((Vr x Pe (habituellement utilisé : 5)) / H) - o

Valeur par défaut :

03.0

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

Fiche paramètre

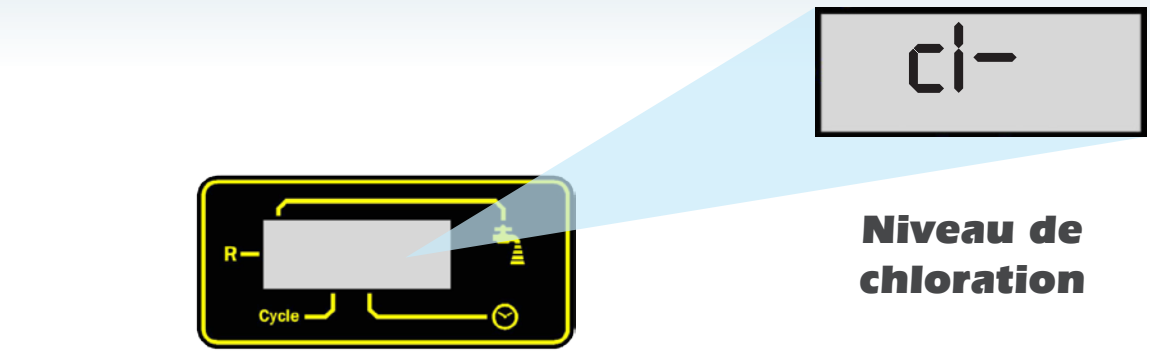

Accessible uniquement avec les programmes 3 & 4

Descriptif du paramètre :

Définition du niveau de chloration souhaité

Valeurs possibles :

cl-0	Chloration désactivée
cl- 1	Chloration faible
cl-2	Chloration moyenne
cl-3	Chloration forte

Valeur par défaut : cl-2

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

TALASSA
PURE WATER

Fiche paramètre

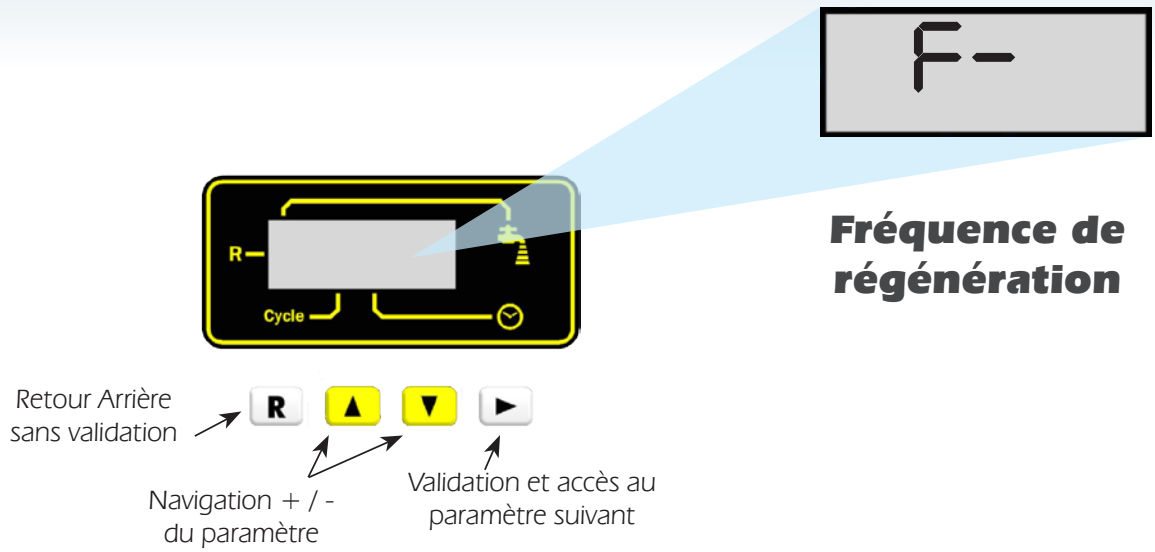

Descriptif du paramètre :

Définition de la fréquence de régénération (mode chronométrique) ou du forçage (mode volumétrique)

Valeurs possibles :

F- xx	xx = Nombre de jours entre régénération

En mode de régénération chronométrique

F-oF	Forçage hebdomadaire activé

En autres modes de régénération

F-oF	Forçage calendaire désactivé

Pour éviter tout développement bactérien dans une eau stagnante, le forçage est actif lorsque la consommation journalière est inférieure à 10 litres.

Valeur par défaut :

F-05	En mode chronométrique
F-oF	En mode Volumétrique

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

Fiche paramètre

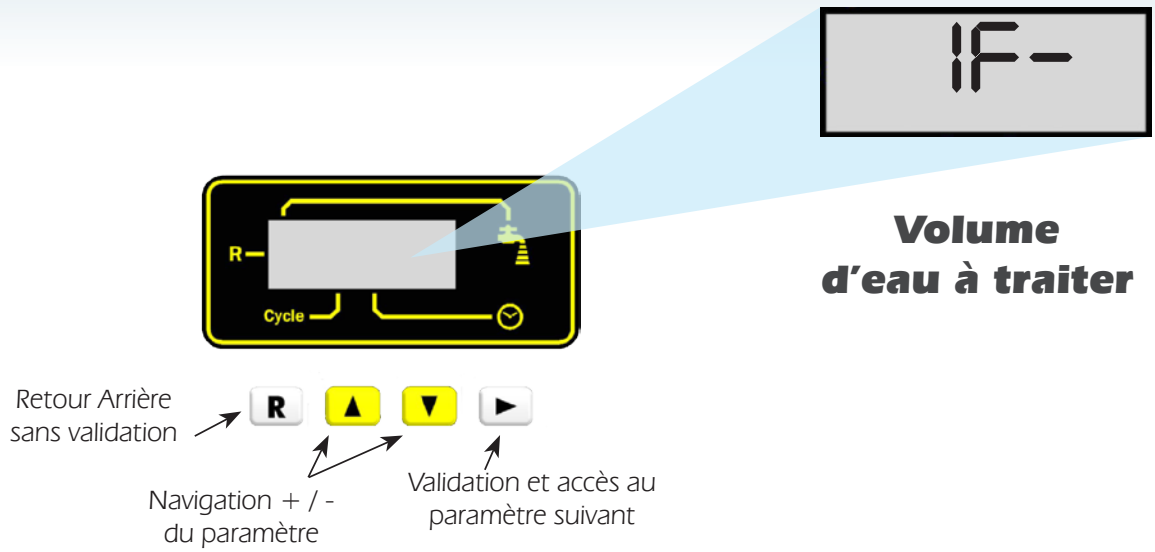

Descriptif du paramètre :

Définition du volume d'eau à traiter (m^3) avant la régénération.

Valeurs possibles :

IF xx.x	xx.x = volume en m^3 (de 0.1 à 99.9)
IF- oF	Forçage volumétrique désactivé

Cette valeur dépend totalement :
- du volume de résine (Vr),
- du type de résine et de son pouvoir d'échange (Pe),
- de la dureté de l'eau à traiter en °tH (H)
- du volume en m^3 de la réserve souhaitée (o)

IF = ((Vr x Pe (habituellement utilisé : 5)) / H) - o

Valeur par défaut :

IF-3.0	
IF-oF	En «capacité / dureté»

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

TALASSA
PURE WATER

Fiche paramètre

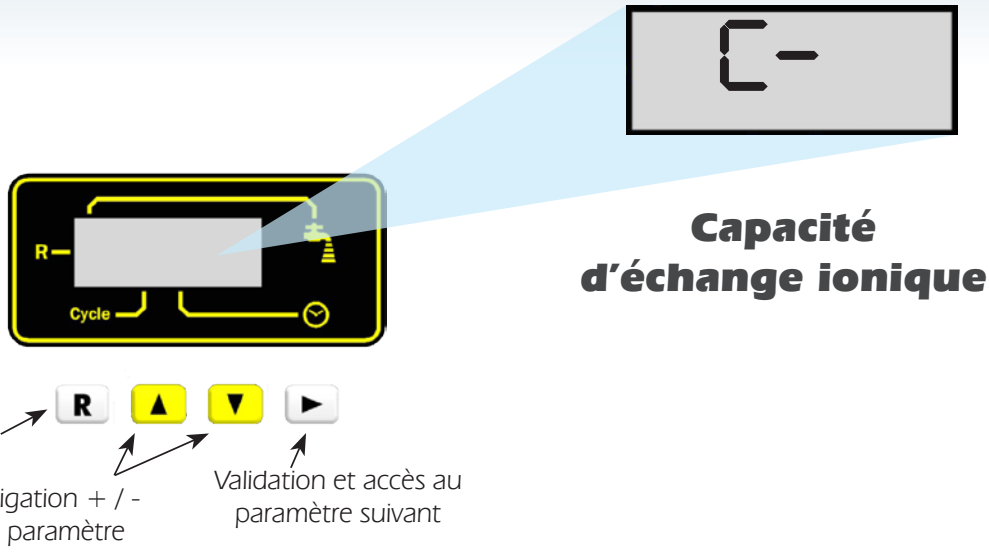

Descriptif du paramètre :

Définition de la capacité d'échange ionique exprimée en m^3 °tH

Valeurs possibles :

C xxx xxx -> compris entre 1 et 750

Cette valeur dépend totalement :
- du volume de résine (Vr),
- du type de résine et de son pouvoir d'échange (Pe),

C = Vr x Pe (habituellement utilisé : 5)

Valeur par défaut : C 100

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

TALASSA
PURE WATER

Fiche paramètre

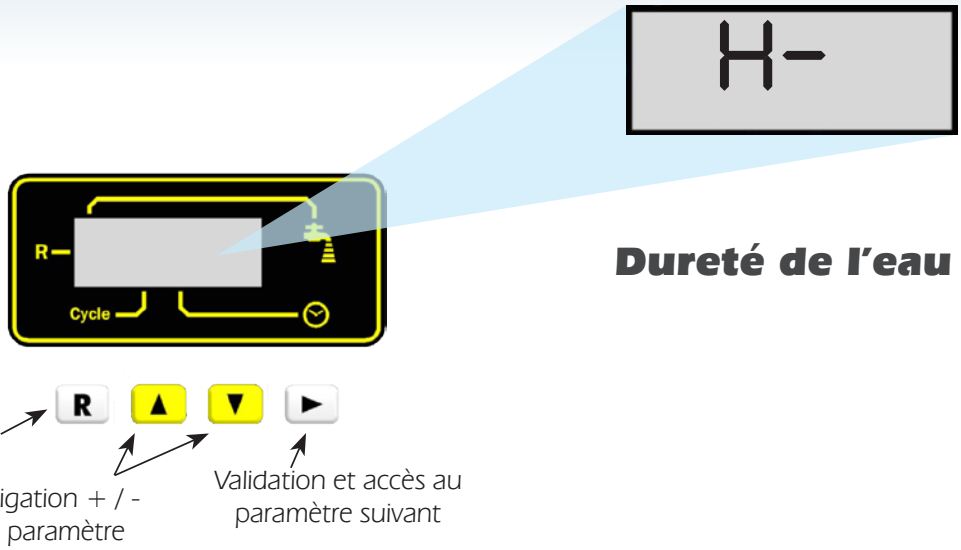

Dureté de l'eau

Descriptif du paramètre :

Information sur la dureté de l'eau à traiter (en °tH)

Valeurs possibles :

H xx	xx -> compris entre 08 et 80

Valeur par défaut :

H - 30

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

Fiche paramètre

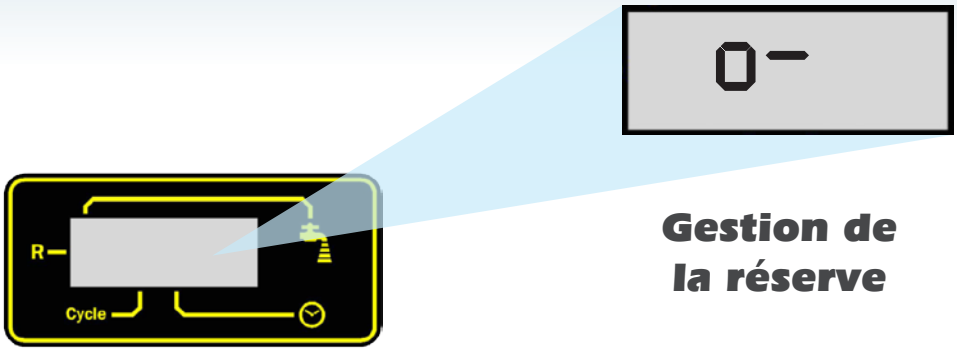

Gestion de la réserve

Retour Arrière sans validation

R ▲ ▼ ►

Navigation + / - du paramètre

Validation et accès au paramètre suivant

Uniquement en mode volumétrique retardé

Descriptif du paramètre :

Définition de la réserve (volume d'eau à traiter avant régénération) en m^3

Valeurs possibles :

0- X.X	x.x -> compris entre 0:00 et 2:00

Pour une utilisation optimale de la réserve, n'hésitez pas à utiliser les 4 plages horaires programmables à votre disposition.

Valeur par défaut :

0-0:20

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

Fiche paramètre

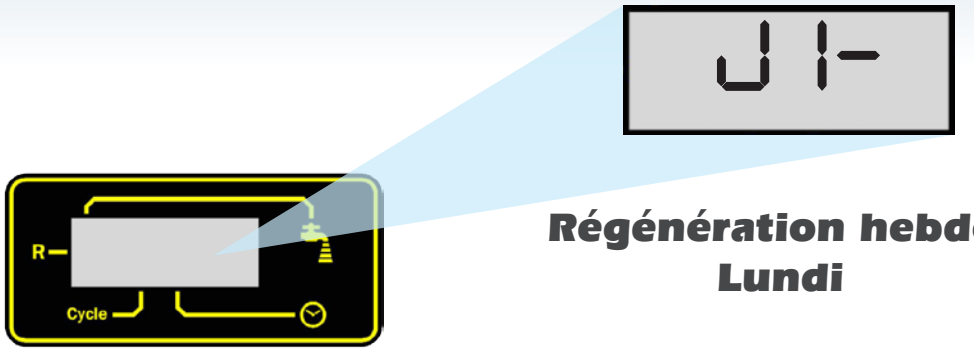

Régénération hebdo.
Lundi

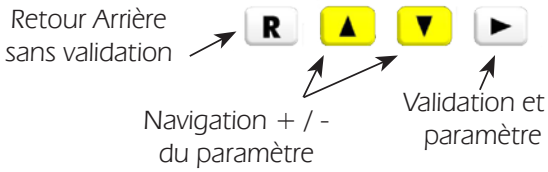

Uniquement en mode chronométrique

Descriptif du paramètre :

Sélection du ou des jours de régénération

Valeurs possibles :

J1-1	Jour de régénération activé
J1-o	Jour de régénération désactivé

Valeur par défaut : J1-1

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

Fiche paramètre

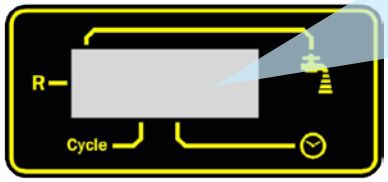

Régénération hebdo.
Mardi

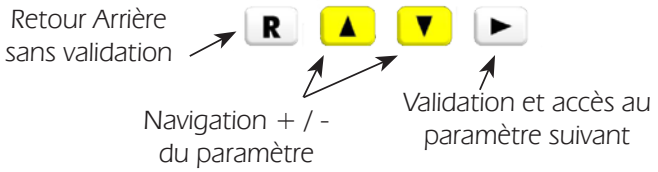

Uniquement en mode chronométrique

Descriptif du paramètre :

Sélection du ou des jours de régénération

Valeurs possibles :

J2- 1	Jour de régénération activé
J2-o	Jour de régénération désactivé

Valeur par défaut :

J2- 1

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

Fiche paramètre

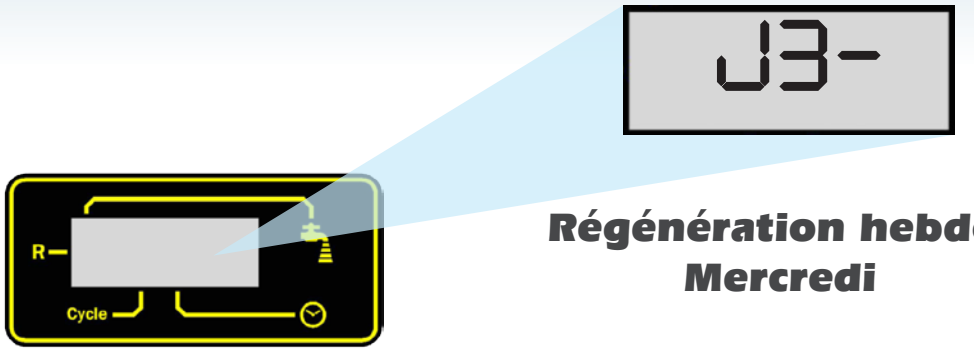

Régénération hebdo.
Mercredi

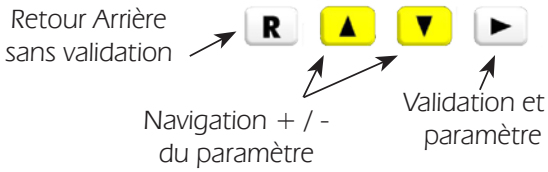

Uniquement en mode chronométrique

Descriptif du paramètre :

Sélection du ou des jours de régénération

Valeurs possibles :

J3- 1	Jour de régénération activé
J3-o	Jour de régénération désactivé

Valeur par défaut :

J3- 1

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

Fiche paramètre

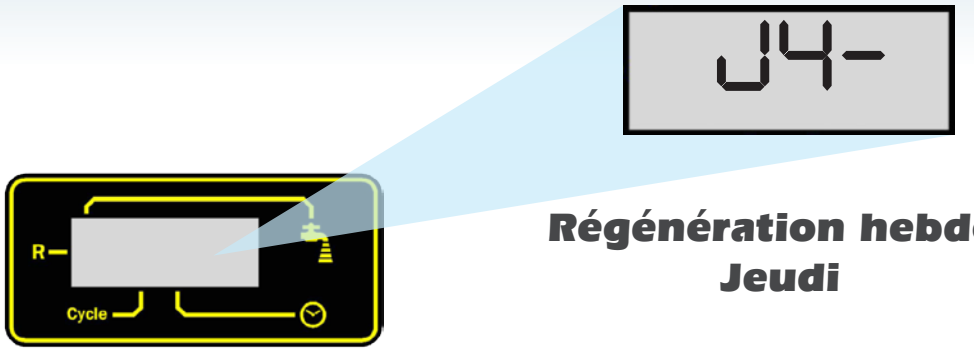

Régénération hebdo.
Jeudi

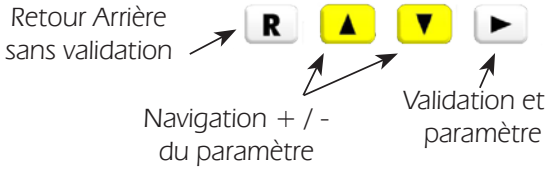

Uniquement en mode chronométrique

Descriptif du paramètre :

Sélection du ou des jours de régénération

Valeurs possibles :

J4- 1	Jour de régénération activé
J4-0	Jour de régénération désactivé

Valeur par défaut :

J4- 1

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

Fiche paramètre

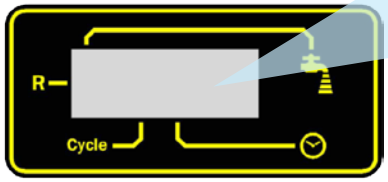

JS-

Régénération hebdo.
Vendredi

Retour Arrière
sans validation

Navigation + / -
du paramètre

Validation et accès au
paramètre suivant

Uniquement en mode chronométrique

Descriptif du paramètre :

Sélection du ou des jours de régénération

Valeurs possibles :

JS- 1	Jour de régénération activé
JS-o	Jour de régénération désactivé

Valeur par défaut :

JS- 1

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

Fiche paramètre

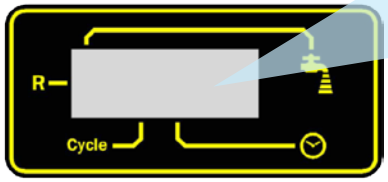

J6-

Régénération hebdo.
Samedi

Retour Arrière
sans validation

Navigation + / -
du paramètre

Validation et accès au
paramètre suivant

Uniquement en mode chronométrique

Descriptif du paramètre :

Sélection du ou des jours de régénération

Valeurs possibles :

J6- 1	Jour de régénération activé
J6-0	Jour de régénération désactivé

Valeur par défaut :

J6- 1

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

Fiche paramètre

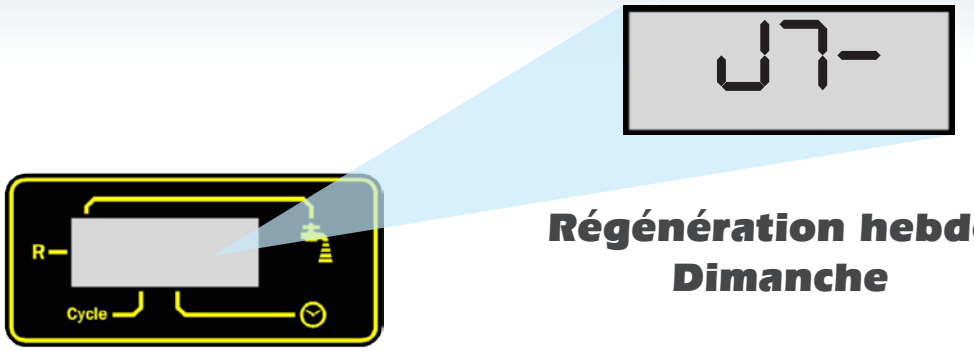

Régénération hebdo.
Dimanche

Retour Arrière
sans validation

Navigation + / -
du paramètre

Validation et accès au
paramètre suivant

Uniquement en mode chronométrique

Descriptif du paramètre :

Sélection du ou des jours de régénération

Valeurs possibles :

J7- 1	Jour de régénération activé
J7-0	Jour de régénération désactivé

Valeur par défaut :

J7- 1

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

Fiche paramètre

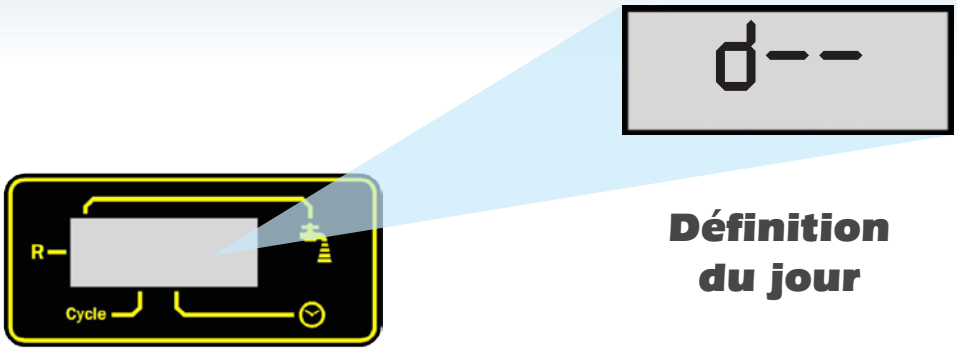

Définition du jour

Retour Arrière sans validation

Navigation + / - du paramètre

Validation et accès au paramètre suivant

Accessible uniquement en mode «Utilisateur»

Descriptif du paramètre :

Définition du jour (aujourd'hui)

Valeurs possibles :

d-- 1	Lundi
d--2	Mardi
d--3	Mercredi
d--4	Jeudi
d--5	Vendredi
d--6	Samedi
d--7	Dimanche

Valeur par défaut : d-- 1

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

Fiche paramètre

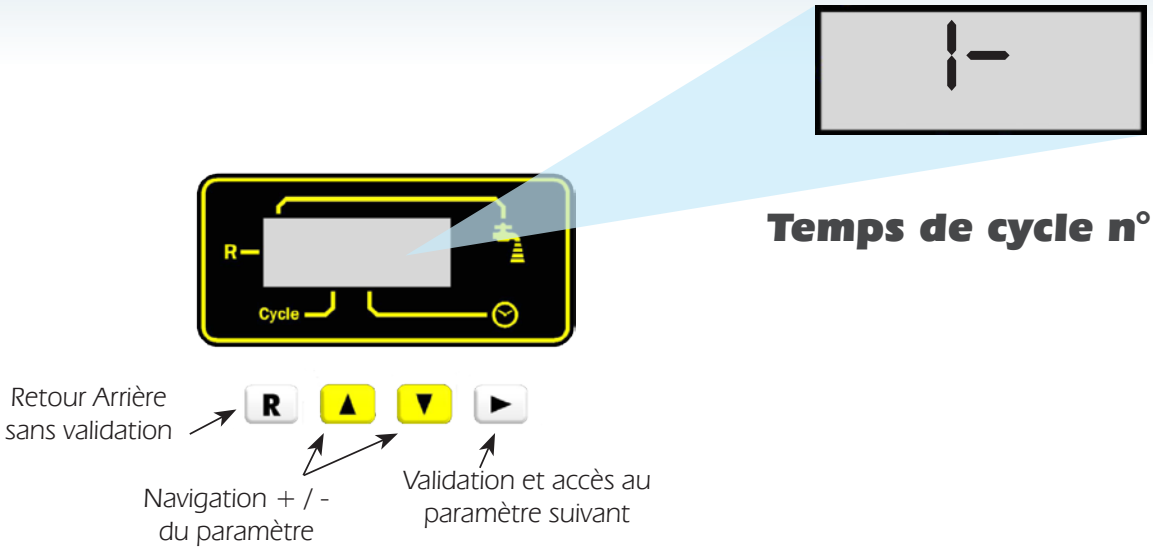

Descriptif du paramètre :

Définition du temps de cycle n°1

Valeurs possibles :

Les temps de cycles sont définis en minutes. Dès qu'ils sont inférieurs à 10 minutes, ils s'affichent avec une décimale.

Valeur par défaut :	⊢ xx Temps de cycle n°1	
	Co-courant	Contre-courant
	Détassage	Saumurage & Rinçage lent
Chronométrique	6.0	35
Volumétrique	6.0	35
	Renvoi d'eau	Renvoi d'eau
Saumurage adaptatif	8.0	8.0
	Détassage	Détassage
Filtre- chronométrique	8.0	8.0
Filtre - volumétrique	8.0	8.0

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

Fiche paramètre

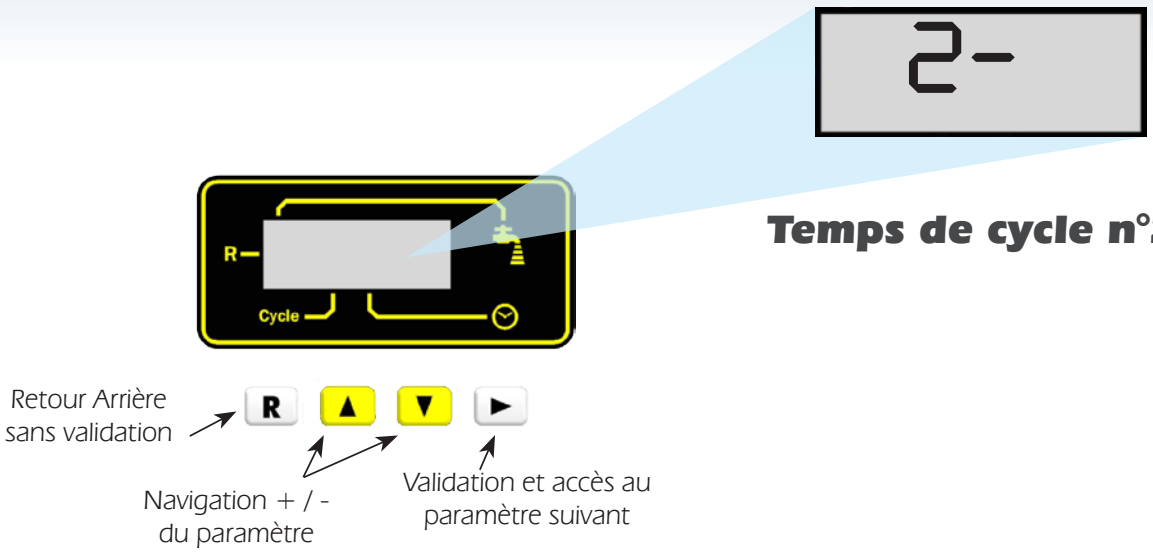

Descriptif du paramètre :

Définition du temps de cycle n°2

Valeurs possibles :

Les temps de cycles sont définis en minutes. Dès qu'ils sont inférieurs à 10 minutes, ils s'affichent avec une décimale.

Valeur par défaut :	2- xx Temps de cycle n°2	
	Co-courant	Contre-courant
	Saumurage & Rinçage lent	Détassage
Chronométrique	35	10
Volumétrique	35	10
	Pause	Pause
Saumurage adaptatif	60	60
	Cycle annulé	Cycle annulé
Filtre- chronométrique	0.1	0.1
Filtre - volumétrique	0.1	0.1

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

Fiche paramètre

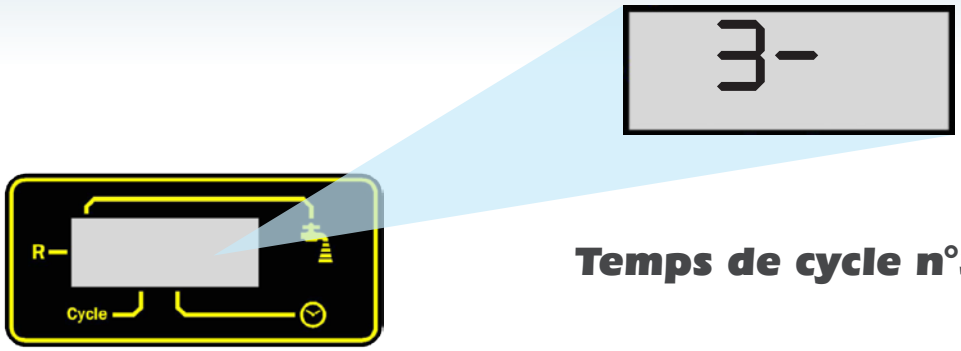

Temps de cycle n°3

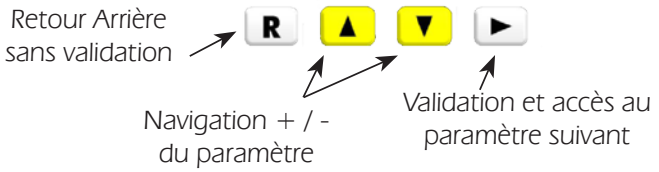

Descriptif du paramètre :

Définition du temps de cycle n°3

Valeurs possibles :

Les temps de cycles sont définis en minutes. Dès qu'ils sont inférieurs à 10 minutes, ils s'affichent avec une décimale.

Valeur par défaut :	3- xx Temps de cycle n°3	
	Co-courant	Contre-courant
	Rinçage Rapide	Rinçage Rapide
Chronométrique	8.0	3.0
Volumétrique	8.0	3.0
	Détassage	Saumurage & Rinçage lent
Saumurage adaptatif	6.0	35
	Détassage	Détassage
Filtre- chronométrique	8.0	8.0
Filtre - volumétrique	8.0	8.0

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

TALASSA
PURE WATER

Fiche paramètre

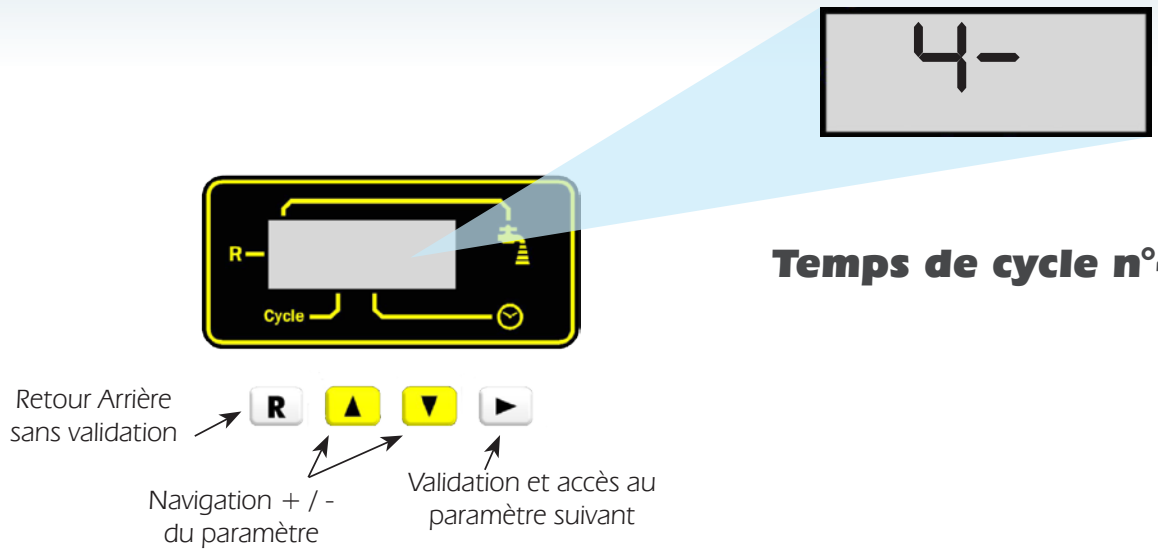

Temps de cycle n°4

Descriptif du paramètre :

Définition du temps de cycle n°4

Valeurs possibles :

Les temps de cycles sont définis en minutes. Dès qu'ils sont inférieurs à 10 minutes, ils s'affichent avec une décimale.

Valeur par défaut :	4- xx Temps de cycle n°4	
	Co-courant	Contre-courant
	Renvoi d'eau	Renvoi d'eau
Chronométrique	6.7	6.7
Volumétrique	6.7	6.7
	Saumurage & Rinçage lent	Détassage
Saumurage adaptatif	35	8.0
	Rinçage Rapide	Rinçage Rapide
Filtre- chronométrique	5.0	5.0
Filtre - volumétrique	5.0	5.0

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

Fiche paramètre

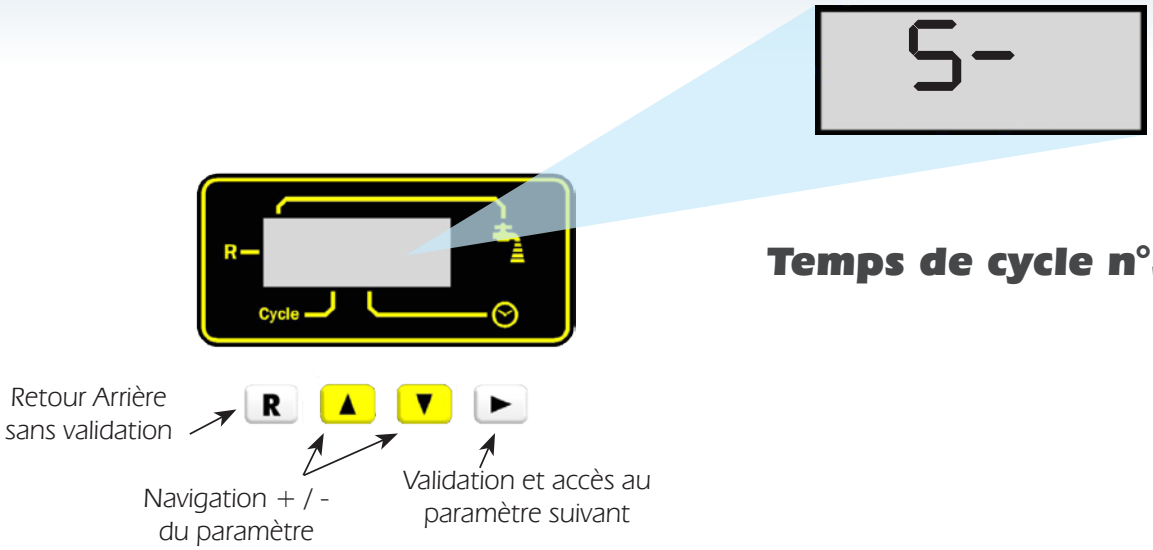

Temps de cycle n°5

Descriptif du paramètre :

Définition du temps de cycle n°5

Valeurs possibles :

Les temps de cycles sont définis en minutes. Dès qu'ils sont inférieurs à 10 minutes, ils s'affichent avec une décimale.

Valeur par défaut :	5- xx Temps de cycle n°5	
	Co-courant	Contre-courant
Chronométrique		
Volumétrique		
	Rinçage Rapide	Rinçage Rapide
Saumurage adaptatif	6.0	8.0
	Cycle annulé	Cycle annulé
Filtre- chronométrique	0.1	0.1
Filtre - volumétrique	0.1	0.1

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

Fiche paramètre

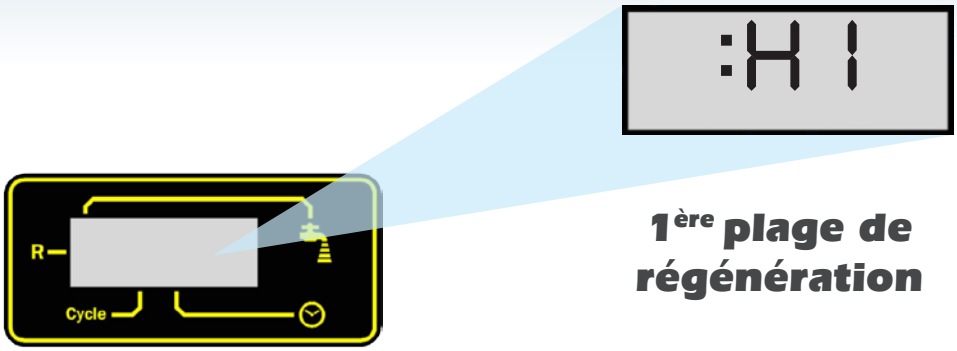

1ère plage de régénération

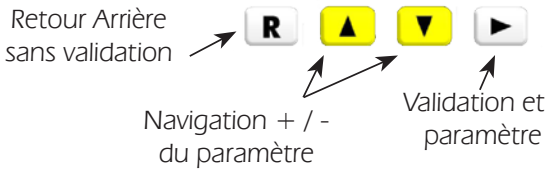

Uniquement en mode volumétrique retardé

Descriptif du paramètre :

Activation de la plage horaire pour la régénération

Valeurs possibles :

xx:H 1	xx = heure de régénération
oF:H 1	Plage horaire de régénération désactivée

Valeur par défaut :

03:H 1

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

Fiche paramètre

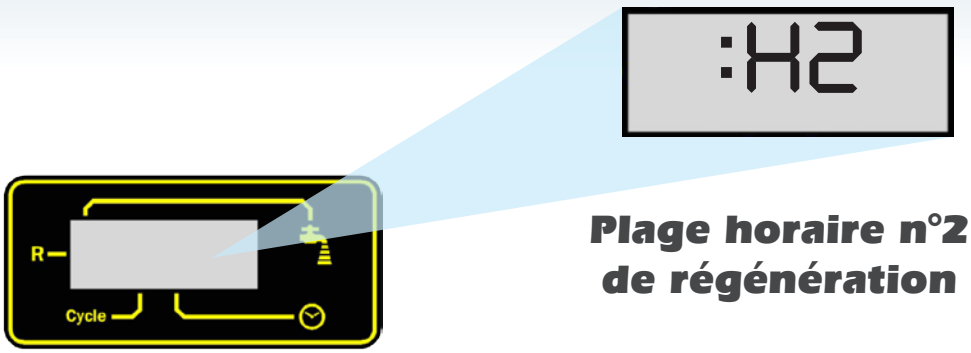

Plage horaire n°2 de régénération

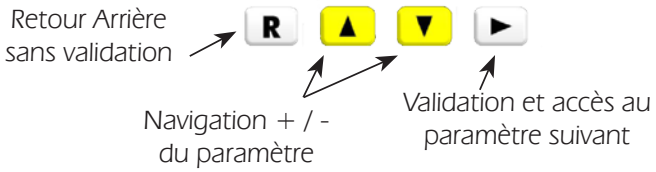

Uniquement en mode volumétrique retardé

Descriptif du paramètre :

Activation de la plage horaire pour la régénération

Valeurs possibles :

xx:H2	xx = heure de régénération
oF:H2	Plage horaire de régénération désactivée

Valeur par défaut : oF:H2

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

Fiche paramètre

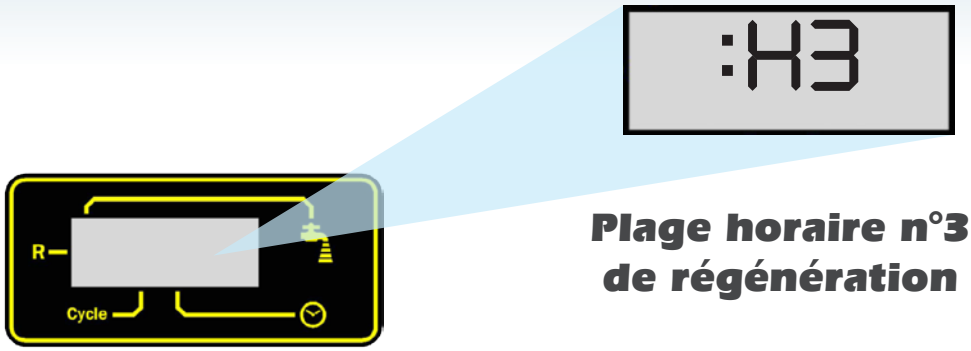

Plage horaire n°3 de régénération

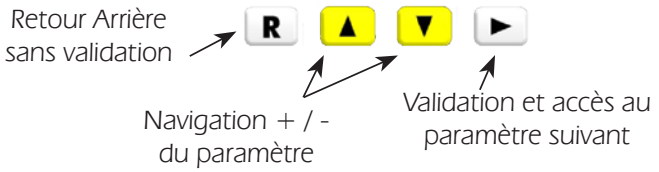

Uniquement en mode volumétrique retardé

Descriptif du paramètre :

Activation de la plage horaire pour la régénération

Valeurs possibles :

xx:H3	xx = heure de régénération
oF:H3	Plage horaire de régénération désactivée

Valeur par défaut :

oF:H3

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

Fiche paramètre

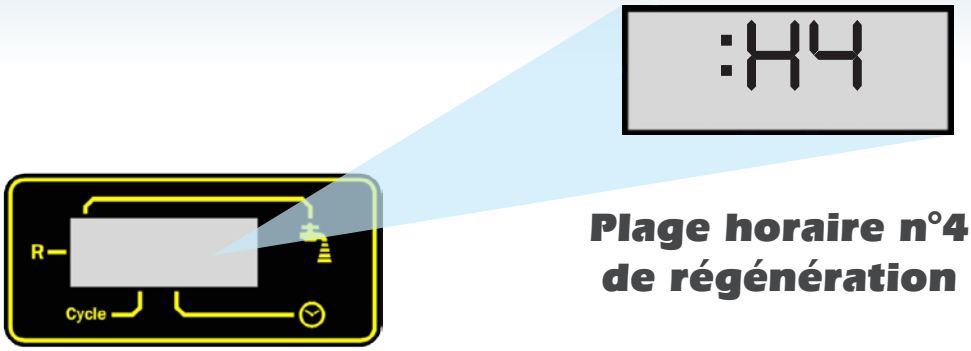

Plage horaire n°4 de régénération

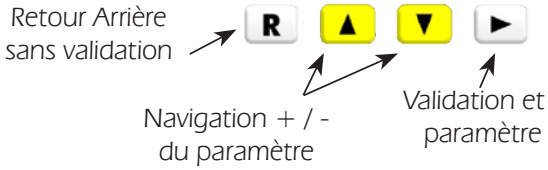

Uniquement en mode volumétrique retardé

Descriptif du paramètre :

Activation de la plage horaire pour la régénération

Valeurs possibles :

xx:H4	xx = heure de régénération
oF:H4	Plage horaire de régénération désactivée

Valeur par défaut :

oF:H4

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

Fiche paramètre

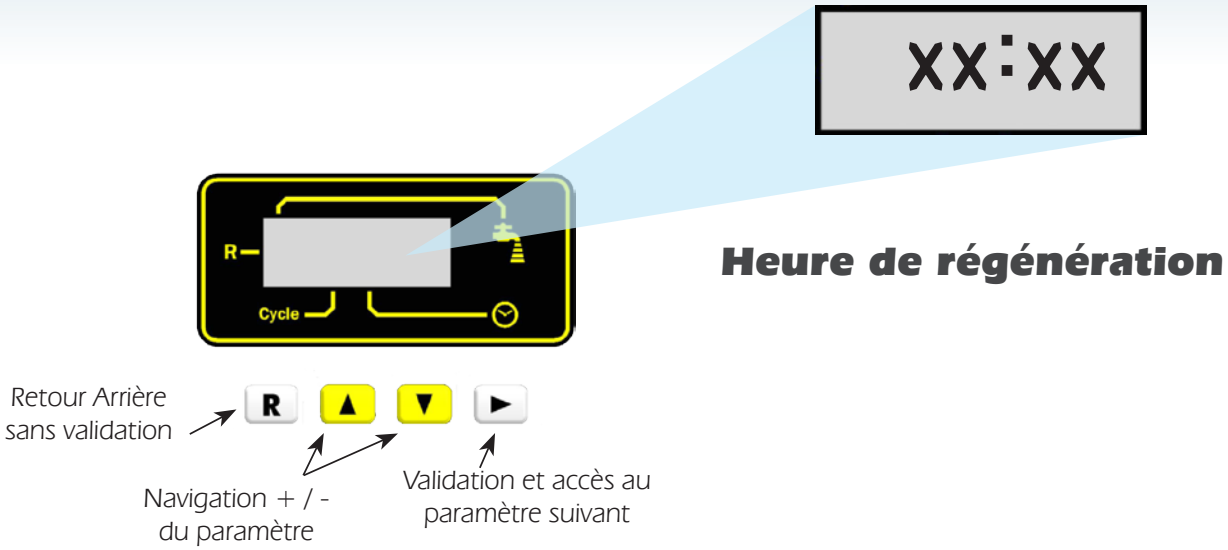

Heure de régénération

Descriptif du paramètre :

Définition de l'heure de régénération

Valeurs possibles :

Valeur par défaut : 03:00

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

Fiche paramètre

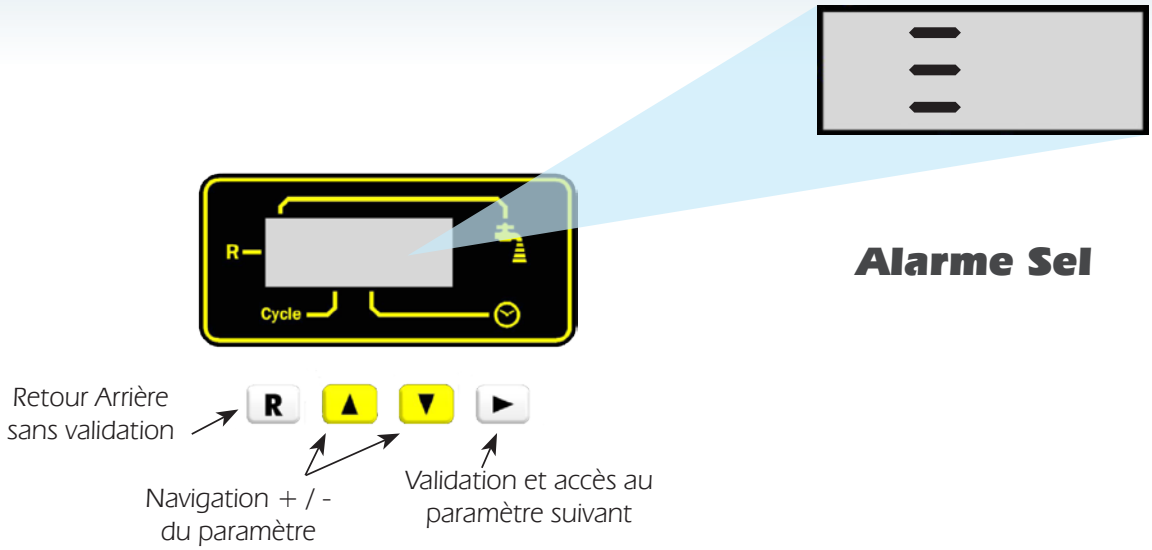

Alarme Sel

Descriptif du paramètre :

Définition du nombre de régénérations avant activation de l'alarme Sel

Valeurs possibles :

Ξ xx	Nbr. de régénérations (entre 02 & 25)
Ξ oF	Alarme Sel désactivée

Valeur par défaut : Ξ oF

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

TALASSA
PURE WATER

Fiche numéro : 1

Co-courant / Chrono.

HEURE ▲ ▼ 23:45 ► 8 sec.

Programme : 1

Accessible par le nenu 23:23

	Valeur par défaut	Valeur programme & spécifique appareil
○ Type de régénération	R--1 ▲ ▼	R--1 ►
○ Mode de régénération	T-DF ▲ ▼	T-DF ►
○ Fréquence de régénération	F-05 ▲ ▼	F-..... ►
○ Temps du cycle n°1 (Détassage)	1-6.0 ▲ ▼	1-..... ►
○ Temps du cycle n°2 (Saumurage & Rinc. L.)	2-35 ▲ ▼	2-..... ►
○ Temps du cycle n°3 (Rinçage Rapide)	3-8.0 ▲ ▼	3-..... ►
○ Temps du cycle n°4 (Renvoi d'eau)	4-6.7 ▲ ▼	4-..... ►
● Heure régénération	03:00 ▲ ▼	..... ►

HEURE

A chaque étape, il est possible de revenir au paramètre précédent, sans validation, par la touche R

Appareil : **Bouteille :** **Culasse :**

Fiche n° 1

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

TALASSA
PURE WATER

Fiche numéro : 2

Co-courant / Volum. immédiat

HEURE ▲ ▼ 23:45 ► 8 sec.

Programme : 1

Accessible par le nenu 23:23

		Valeur par défaut		Valeur programme & spécifique appareil	
○	Type de régénération	R--1	▲ ▼	R--2	►
○	Mode de régénération	T-DF	▲ ▼	T-DF	►
○	Forçage calendaire	F-0F	▲ ▼	F-.....	►
●	Volume	03.0	▲ ▼	.....	►
○	Temps du cycle n°1 (Détassage)	1-6.0	▲ ▼	1-.....	►
○	Temps du cycle n°2 (Saumurage & Rinc. L.)	2-35	▲ ▼	2-.....	►
○	Temps du cycle n°3 (Rinçage Rapide)	3-8.0	▲ ▼	3-.....	►
○	Temps du cycle n°4 (Renvoi d'eau)	4-6.7	▲ ▼	4-.....	►
●	Heure régénération	03:00	▲ ▼	*	►
		HEURE		* Si F actif	

A chaque étape, il est possible de revenir au paramètre précédent, sans validation, par la touche R

Appareil : **Bouteille :** **Culasse :**

Fiche n° **2**

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

TALASSA
PURE WATER

Fiche numéro : 3

Co-courant / Volum. retardé

HEURE ▲ ▼ 23:45 ► 8 sec.

Programme : 1

Accessible par le nenu 23:23

		Valeur par défaut		Valeur programme & spécifique appareil	
○	Type de régénération	R--1	▲ ▼	R--3	►
○	Mode de régénération	T-DF	▲ ▼	T-DF	►
○	Forçage calendaire	F-0F	▲ ▼	F-0F	►
●	Volume	03.0	▲ ▼	.....	►
○	Temps du cycle n°1 (Détassage)	1-6.0	▲ ▼	1-.....	►
○	Temps du cycle n°2 (Saumurage & Rinc. L.)	2-35	▲ ▼	2-.....	►
○	Temps du cycle n°3 (Rinçage Rapide)	3-8.0	▲ ▼	3-.....	►
○	Temps du cycle n°4 (Renvoi d'eau)	4-6.7	▲ ▼	4-.....	►
●	Heure régénération	03:00	▲ ▼	.....	►
		HEURE			

A chaque étape, il est possible de revenir au paramètre précédent, sans validation, par la touche R

Appareil : **Bouteille :** **Culasse :**

Fiche n° **3**

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

TALASSA
PURE WATER

Fiche numéro : 4

Co-courant / Chrono.

HEURE ▲ ▼ 23:45 ► 8 sec.

Programme : 2

Accessible par le nenu 23:23

		Valeur par défaut		Valeur programme & spécifique appareil	
○	Type de régénération	R--1	▲ ▼	R--1	►
○	Mode de régénération	T-DF	▲ ▼	T-DF	►
●	Fréquence de régénération	F-05	▲ ▼	F-.....	►
○	Temps du cycle n°1 (Détassage)	1-6.0	▲ ▼	1-.....	►
○	Temps du cycle n°2 (Saumurage & Rinc. L.)	2-35	▲ ▼	2-.....	►
○	Temps du cycle n°3 (Rinçage Rapide)	3-8.0	▲ ▼	3-.....	►
○	Temps du cycle n°4 (Renvoi d'eau)	4-6.7	▲ ▼	4-.....	►
●	Heure régénération	03:00	▲ ▼	.....	►

HEURE

A chaque étape, il est possible de revenir au paramètre précédent, sans validation, par la touche R

Appareil : **Bouteille :** **Culasse :**

Fiche n° **4**

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

TALASSA
PURE WATER

Fiche numéro : 4H

Co-courant / Chrono. hebdomadaire

	HEURE	▲	▼	23:45	►	8 sec.

Programme : 2

Accessible par le nenu 23:23

		Valeur par défaut			Valeur programme & spécifique appareil	
○	Type de régénération	R--1	▲	▼	R--1	►
○	Mode de régénération	T-DF	▲	▼	T-DF	►
●	Fréquence de régénération	F-05	▲	▼	F-0F	►
●	Régénération le lundi	J1-1	▲	▼	J1-....	►
●	Régénération le mardi	J2-1	▲	▼	J2-....	►
●	Régénération le mercredi	J3-1	▲	▼	J3-....	►
●	Régénération le jeudi	J4-1	▲	▼	J4-....	►
●	Régénération le vendredi	J5-1	▲	▼	J5-....	►
●	Régénération le samedi	J6-1	▲	▼	J6-....	►
●	Régénération le dimanche	J7-1	▲	▼	J7-....	►
○	Temps du cycle n°1 (Détassage)	1-6.0	▲	▼	1-.....	►
○	Temps du cycle n°2 (Saumurage & Rinc. L.)	2-35	▲	▼	2-.....	►
○	Temps du cycle n°3 (Rinçage Rapide)	3-8.0	▲	▼	3-.....	►
○	Temps du cycle n°4 (Renvoi d'eau)	4-6.7	▲	▼	4-.....	►
●	Heure régénération	03:00	▲	▼	.....	►
		HEURE				

A chaque étape, il est possible de revenir au paramètre précédent, sans validation, par la touche R

Appareil :

Bouteille :

Culasse :

Fiche n°
4H

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

TALASSA
PURE WATER

Fiche numéro : 5

Co-courant / Volum. immédiat / volume

HEURE ▲ ▼ 23:45 ► 8 sec.

Programme : 2

Accessible par le nenu 23:23

		Valeur par défaut		Valeur programme & spécifique appareil	
○	Type de régénération	R--1	▲ ▼	R--2	►
○	Mode de régénération	T-DF	▲ ▼	T-DF	►
●	Forçage calendaire	F-0F	▲ ▼	F-.....	►
●	Volume	1F03.0	▲ ▼	1F.....	►
○	Temps du cycle n°1 (Détassage)	1-6.0	▲ ▼	1-.....	►
○	Temps du cycle n°2 (Saumurage & Rinc. L.)	2-35	▲ ▼	2-.....	►
○	Temps du cycle n°3 (Rinçage Rapide)	3-8.0	▲ ▼	3-.....	►
○	Temps du cycle n°4 (Renvoi d'eau)	4-6.7	▲ ▼	4-.....	►
●	Heure régénération	03:00	▲ ▼	*	►
		HEURE		* Si F actif	

A chaque étape, il est possible de revenir au paramètre précédent, sans validation, par la touche R

Appareil : **Bouteille :** **Culasse :**

Fiche n° 5

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

TALASSA
PURE WATER

Fiche numéro : 6

Co-courant / Volum. immédiat / Capacité / Dureté

HEURE ▲ ▼ 23:45 ► 8 sec.

Programme : 2

Accessible par le nenu 23:23

		Valeur par défaut		Valeur programme & spécifique appareil	
○	Type de régénération	R--1	▲ ▼	R--2	►
○	Mode de régénération	T-DF	▲ ▼	T-DF	►
●	Forçage calendaire	F-0F	▲ ▼	F-.....	►
○	Volume	1F 0F	▲ ▼	1F 0F	►
○	Capacité	C 100	▲ ▼	C	►
●	Dureté	H 30	▲ ▼	H	►
○	Temps du cycle n°1 (Détassage)	1-6.0	▲ ▼	1-.....	►
○	Temps du cycle n°2 (Saumurage & Rinc. L.)	2-35	▲ ▼	2-.....	►
○	Temps du cycle n°3 (Rinçage Rapide)	3-8.0	▲ ▼	3-.....	►
○	Temps du cycle n°4 (Renvoi d'eau)	4-6.7	▲ ▼	4-.....	►
●	Heure régénération	03:00	▲ ▼	*	►
		HEURE		* Si F actif	

A chaque étape, il est possible de revenir au paramètre précédent, sans validation, par la touche R

Appareil : **Bouteille :** **Culasse :**

Fiche n° 6

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

TALASSA
PURE WATER

Fiche numéro : 7

Co-courant / Volum. retardé / volume

HEURE ▲ ▼ 23:45 ► 8 sec.

Programme : 2

Accessible par le nenu 23:23

		Valeur par défaut		Valeur programme & spécifique appareil	
○	Type de régénération	R--1	▲ ▼	R--3	►
○	Mode de régénération	T-DF	▲ ▼	T-DF	►
●	Forçage calendaire	F-0F	▲ ▼	F-.....	►
●	Volume	1F03.0	▲ ▼	1F.....	►
○	Temps du cycle n°1 (Détassage)	1-6.0	▲ ▼	1-.....	►
○	Temps du cycle n°2 (Saumurage & Rinc. L.)	2-35	▲ ▼	2-.....	►
○	Temps du cycle n°3 (Rinçage Rapide)	3-8.0	▲ ▼	3-.....	►
○	Temps du cycle n°4 (Renvoi d'eau)	4-6.7	▲ ▼	4-.....	►
●	Plage horaire n°1 de régénération	03:H1	▲ ▼	.....:H1	►
●	Plage horaire n°2 de régénération	0F:H2	▲ ▼	.....:H2	►
●	Plage horaire n°3 de régénération	0F:H3	▲ ▼	.....:H3	►
●	Plage horaire n°4 de régénération	0F:H4	▲ ▼	.....:H4	►
		HEURE			

A chaque étape, il est possible de revenir au paramètre précédent, sans validation, par la touche R

Appareil : **Bouteille :** **Culasse :**

Fiche n° **7**

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

TALASSA
PURE WATER

Fiche numéro : 8

Co-courant / Volum. retardé / Capacité / Dureté

Programme : 2

Accessible par le nenu 23:23

		HEURE	▲	▼	23:45	► 8 sec.
		Valeur par défaut			**Valeur programme & spécifique appareil**	
○	Type de régénération	R--1	▲	▼	R--2	►
○	Mode de régénération	T-DF	▲	▼	T-DF	►
●	Forçage calendaire	F-0F	▲	▼	F-.....	►
○	Volume	1F 0F	▲	▼	1F 0F	►
○	Capacité	C 100	▲	▼	C	►
●	Dureté	H 30	▲	▼	H	►
●	Réserve	00:20	▲	▼	0.....	►
○	Temps du cycle n°1 (Détassage)	1-6.0	▲	▼	1-.....	►
○	Temps du cycle n°2 (Saumurage & Rinc. L.)	2-35	▲	▼	2-.....	►
○	Temps du cycle n°3 (Rinçage Rapide)	3-8.0	▲	▼	3-.....	►
○	Temps du cycle n°4 (Renvoi d'eau)	4-6.7	▲	▼	4-.....	►
●	Plage horaire n°1 de régénération	03:H1	▲	▼	.....:H1	►
●	Plage horaire n°2 de régénération	0F:H2	▲	▼	.....:H2	►
●	Plage horaire n°3 de régénération	0F:H3	▲	▼	.....:H3	►
●	Plage horaire n°4 de régénération	0F:H4	▲	▼	.....:H4	►
		HEURE				

A chaque étape, il est possible de revenir au paramètre précédent, sans validation, par la touche R

Appareil : **Bouteille :**

Culasse :

Fiche n° **8**

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

TALASSA
PURE WATER

Fiche numéro : 9

Co-courant / Saumurage adapt. / volume

HEURE ▲ ▼ 23:45 ► 8 sec.

Programme : 2

Accessible par le nenu 23:23

		Valeur par défaut		Valeur programme & spécifique appareil	
○	Type de régénération	R--1	▲ ▼	R--4	►
○	Mode de régénération	T-DF	▲ ▼	T-DF	►
●	Forçage calendaire	F-0F	▲ ▼	F-.....	►
●	Volume	1F03.0	▲ ▼	1F-.....	►
○	Temps du cycle n°1 (renvoi d'eau)	1-8.0	▲ ▼	1-.....	►
○	Temps du cycle n°2 (Pause)	2-60	▲ ▼	2-.....	►
○	Temps du cycle n°3 (Détassage)	3-6.0	▲ ▼	3-.....	►
○	Temps du cycle n°4 (Saumurage & Rinc. L)	4-35	▲ ▼	4-.....	►
○	Temps du cycle n°5 (Rinçage Rapide)	5-8.0	▲ ▼	5-.....	►
●	Heure régénération	03:00	▲ ▼	.....	►

HEURE

A chaque étape, il est possible de revenir au paramètre précédent, sans validation, par la touche R

Appareil : **Bouteille :** **Culasse :**

Fiche n° 9

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

TALASSA
PURE WATER

Fiche numéro : 10

Co-courant / Saumurage adapt. / Capacité / Dureté

HEURE ▲ ▼ 23:45 ► 8 sec.

Programme : 2

Accessible par le nenu 23:23

		Valeur par défaut		Valeur programme & spécifique appareil	
○	Type de régénération	R--1	▲ ▼	R--2	►
○	Mode de régénération	T-DF	▲ ▼	T-DF	►
●	Forçage calendaire	F-0F	▲ ▼	F-....	►
○	Volume	1F 0F	▲ ▼	1F 0F	►
○	Capacité	C 100	▲ ▼	C	►
●	Dureté	H 30	▲ ▼	H	►
○	Temps du cycle n°1 (renvoi d'eau)	1-8.0	▲ ▼	1-.....	►
○	Temps du cycle n°2 (Pause)	2-60	▲ ▼	2-.....	►
○	Temps du cycle n°3 (Détassage)	3-6.0	▲ ▼	3-.....	►
○	Temps du cycle n°4 (Saumurage & Rinc. L)	4-35	▲ ▼	4-.....	►
○	Temps du cycle n°5 (Rinçage Rapide)	5-8.0	▲ ▼	5-.....	►
●	Heure régénération	03:00	▲ ▼	.....	►
		HEURE			

A chaque étape, il est possible de revenir au paramètre précédent, sans validation, par la touche R

Appareil : **Bouteille :** **Culasse :**

Fiche n° **10**

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

TALASSA
PURE WATER

Fiche numéro : 11

Contre-courant / Chrono.

HEURE ▲ ▼ 23:45 ► 8 sec.

Programme : 1

Accessible par le nenu 23:23

		Valeur par défaut		Valeur programme & spécifique appareil	
○	Type de régénération	R--1	▲ ▼	R--1	►
○	Mode de régénération	T-DF	▲ ▼	T-UF	►
○	Fréquence de régénération	F-05	▲ ▼	F-.....	►
○	Temps du cycle n°1 (Saumurage & Rinc. L.)	1-35	▲ ▼	1-.....	►
○	Temps du cycle n°2 (Détassage)	2-6.0	▲ ▼	2-.....	►
○	Temps du cycle n°3 (Rinçage Rapide)	3-8.0	▲ ▼	3-.....	►
○	Temps du cycle n°4 (Renvoi d'eau)	4-6.7	▲ ▼	4-.....	►
●	Heure régénération	03:00	▲ ▼	.....	►

HEURE

A chaque étape, il est possible de revenir au paramètre précédent, sans validation, par la touche R

Appareil : **Bouteille :** **Culasse :**

Fiche n° 11

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

TALASSA
PURE WATER

Fiche numéro : 12

Contre-courant / Volum. immédiat

HEURE ▲ ▼ 23:45 ► 8 sec.

Programme : 1

Accessible par le nenu 23:23

		Valeur par défaut		Valeur programme & spécifique appareil	
○	Type de régénération	R--1	▲ ▼	R--2	►
○	Mode de régénération	T-DF	▲ ▼	T-UF	►
○	Forçage calendaire	F-0F	▲ ▼	F-.....	►
●	Volume	03.0	▲ ▼	.....	►
○	Temps du cycle n°1 (Saumurage & Rinc. L.)	1-35	▲ ▼	1-.....	►
○	Temps du cycle n°2 (Détassage)	2-6.0	▲ ▼	2-.....	►
○	Temps du cycle n°3 (Rinçage Rapide)	3-8.0	▲ ▼	3-.....	►
○	Temps du cycle n°4 (Renvoi d'eau)	4-6.7	▲ ▼	4-.....	►
●	Heure régénération	03:00	▲ ▼	*	►
		HEURE		* Si F actif	

A chaque étape, il est possible de revenir au paramètre précédent, sans validation, par la touche R

Appareil : **Bouteille :** **Culasse :**

Fiche n° 12

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

TALASSA
PURE WATER

Fiche numéro : 13

Contre-courant / Volum. retardé

HEURE ▲ ▼ 23:45 ► 8 sec.

Programme : 1

Accessible par le nenu 23:23

		Valeur par défaut		Valeur programme & spécifique appareil	
○	Type de régénération	R--1	▲ ▼	R--3	►
○	Mode de régénération	T-DF	▲ ▼	T-UF	►
○	Forçage calendaire	F-0F	▲ ▼	F-0F	►
●	Volume	03.0	▲ ▼	.....	►
○	Temps du cycle n°1 (Saumurage & Rinc. L.)	1-35	▲ ▼	1-.....	►
○	Temps du cycle n°2 (Détassage)	2-6.0	▲ ▼	2-.....	►
○	Temps du cycle n°3 (Rinçage Rapide)	3-8.0	▲ ▼	3-.....	►
○	Temps du cycle n°4 (Renvoi d'eau)	4-6.7	▲ ▼	4-.....	►
●	Heure régénération	03:00	▲ ▼	.....	►

HEURE

A chaque étape, il est possible de revenir au paramètre précédent, sans validation, par la touche R

Appareil : **Bouteille :** **Culasse :**

Fiche n° 13

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

TALASSA
PURE WATER

Fiche numéro : 14

Contre-courant / Chrono.

HEURE ▲ ▼ 23:45 ► 8 sec.

Programme : 2

Accessible par le nenu 23:23

		Valeur par défaut		Valeur programme & spécifique appareil	
○	Type de régénération	R--1	▲ ▼	R--1	►
○	Mode de régénération	T-DF	▲ ▼	T-UF	►
●	Fréquence de régénération	F-05	▲ ▼	F-.....	►
○	Temps du cycle n°1 (Saumurage & Rinc. L.)	1-35	▲ ▼	1-.....	►
○	Temps du cycle n°2 (Détassage)	2-6.0	▲ ▼	2-.....	►
○	Temps du cycle n°3 (Rinçage Rapide)	3-8.0	▲ ▼	3-.....	►
○	Temps du cycle n°4 (Renvoi d'eau)	4-6.7	▲ ▼	4-.....	►
●	Heure régénération	03:00	▲ ▼	.....	►

HEURE

A chaque étape, il est possible de revenir au paramètre précédent, sans validation, par la touche R

Appareil : **Bouteille :** **Culasse :**

Fiche n° 14

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

TALASSA
PURE WATER

Fiche numéro : 14H

Co-courant / Chrono. hebdomadaire

HEURE ▲ ▼ 23:45 ► 8 sec.

Programme : 2

Accessible par le nenu 23:23

		Valeur par défaut		Valeur programme & spécifique appareil	
○	Type de régénération	R--1	▲ ▼	R--1	►
○	Mode de régénération	T-DF	▲ ▼	T-UF	►
●	Fréquence de régénération	F-05	▲ ▼	F-0F	►
●	Régénération le lundi	J1-1	▲ ▼	J1-.....	►
●	Régénération le mardi	J2-1	▲ ▼	J2-.....	►
●	Régénération le mercredi	J3-1	▲ ▼	J3-.....	►
●	Régénération le jeudi	J4-1	▲ ▼	J4-.....	►
●	Régénération le vendredi	J5-1	▲ ▼	J5-.....	►
●	Régénération le samedi	J6-1	▲ ▼	J6-.....	►
●	Régénération le dimanche	J7-1	▲ ▼	J7-.....	►
○	Temps du cycle n°1 (Saumurage & Rinc. L.)	1-35	▲ ▼	1-.....	►
○	Temps du cycle n°2 (Détassage)	2-6.0	▲ ▼	2-.....	►
○	Temps du cycle n°3 (Rinçage Rapide)	3-8.0	▲ ▼	3-.....	►
○	Temps du cycle n°4 (Renvoi d'eau)	4-6.7	▲ ▼	4-.....	►
●	Heure régénération	03:00	▲ ▼	.....	►

HEURE

A chaque étape, il est possible de revenir au paramètre précédent, sans validation, par la touche R

Appareil :

Bouteille :

Culasse :

Fiche n°
14H

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

TALASSA
PURE WATER

Fiche numéro : 15

Contre-courant / Volum. immédiat / volume

HEURE ▲ ▼ 23:45 ► 8 sec.

Programme : 2

Accessible par le nenu 23:23

	Valeur par défaut	Valeur programme & spécifique appareil
○ Type de régénération	R--1	R--2
○ Mode de régénération	T-DF	T-UF
● Forçage calendaire	F-0F	F-.....
● Volume	1F03.0	1F.....
○ Temps du cycle n°1 (Saumurage & Rinc. L.)	1-35	1-.....
○ Temps du cycle n°2 (Détassage)	2-6.0	2-.....
○ Temps du cycle n°3 (Rinçage Rapide)	3-8.0	3-.....
○ Temps du cycle n°4 (Renvoi d'eau)	4-6.7	4-.....
● Heure régénération	03:00	* .....
	HEURE	* Si F actif

A chaque étape, il est possible de revenir au paramètre précédent, sans validation, par la touche R

Appareil : **Bouteille :** **Culasse :**

Fiche n° **15**

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

TALASSA
PURE WATER

Fiche numéro : 16

Contre-courant / Volum. immédiat / Capacité / Dureté

HEURE ▲ ▼ 23:45 ► 8 sec.

Programme : 2

Accessible par le nenu 23:23

		Valeur par défaut		Valeur programme & spécifique appareil	
○	Type de régénération	R--1	▲ ▼	R--2	►
○	Mode de régénération	T-DF	▲ ▼	T-UF	►
●	Forçage calendaire	F-0F	▲ ▼	F-.....	►
○	Volume	1F 0F	▲ ▼	1F 0F	►
○	Capacité	C 100	▲ ▼	C	►
●	Dureté	H 30	▲ ▼	H	►
○	Temps du cycle n°1 (Saumurage & Rinc. L.)	1-35	▲ ▼	1-.....	►
○	Temps du cycle n°2 (Détassage)	2-6.0	▲ ▼	2-.....	►
○	Temps du cycle n°3 (Rinçage Rapide)	3-8.0	▲ ▼	3-.....	►
○	Temps du cycle n°4 (Renvoi d'eau)	4-6.7	▲ ▼	4-.....	►
●	Heure régénération	03:00	▲ ▼	*	►

HEURE

* Si F actif

A chaque étape, il est possible de revenir au paramètre précédent, sans validation, par la touche R

Appareil : **Bouteille :** **Culasse :**

Fiche n° 16

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

TALASSA
PURE WATER

Fiche numéro : 17

Contre-courant / Volum. retardé / volume

HEURE ▲ ▼ 23:45 ► 8 sec.

Programme : 2

Accessible par le nenu 23:23

		Valeur par défaut		Valeur programme & spécifique appareil	
○	Type de régénération	R--1	▲ ▼	R--3	►
○	Mode de régénération	T-DF	▲ ▼	T-UF	►
●	Forçage calendaire	F-0F	▲ ▼	F-.....	►
●	Volume	1F03.0	▲ ▼	1F.....	►
○	Temps du cycle n°1 (Saumurage & Rinc. L.)	1-35	▲ ▼	1-.....	►
○	Temps du cycle n°2 (Détassage)	2-6.0	▲ ▼	2-.....	►
○	Temps du cycle n°3 (Rinçage Rapide)	3-8.0	▲ ▼	3-.....	►
○	Temps du cycle n°4 (Renvoi d'eau)	4-6.7	▲ ▼	4-.....	►
●	Plage horaire n°1 de régénération	03:H1	▲ ▼	.....:H1	►
●	Plage horaire n°2 de régénération	0F:H2	▲ ▼	.....:H2	►
●	Plage horaire n°3 de régénération	0F:H3	▲ ▼	.....:H3	►
●	Plage horaire n°4 de régénération	0F:H4	▲ ▼	.....:H4	►
		HEURE			

A chaque étape, il est possible de revenir au paramètre précédent, sans validation, par la touche R

Appareil : **Bouteille :** **Culasse :**

Fiche n° 17

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

TALASSA
PURE WATER

Fiche numéro : 18

Contre-courant / Volum. retardé / Capacité / Dureté

HEURE ▲ ▼ 23:45 ► 8 sec.

Programme : 2

Accessible par le nenu 23:23

		Valeur par défaut		Valeur programme & spécifique appareil	
○	Type de régénération	R--1	▲ ▼	R--2	►
○	Mode de régénération	T-DF	▲ ▼	T-UF	►
●	Forçage calendaire	F-0F	▲ ▼	F-.....	►
○	Volume	1F 0F	▲ ▼	1F 0F	►
○	Capacité	C 100	▲ ▼	C	►
●	Dureté	H 30	▲ ▼	H	►
●	Réserve	00:20	▲ ▼	0.....	►
○	Temps du cycle n°1 (Saumurage & Rinc. L.)	1-35	▲ ▼	1-.....	►
○	Temps du cycle n°2 (Détassage)	2-6.0	▲ ▼	2-.....	►
○	Temps du cycle n°3 (Rinçage Rapide)	3-8.0	▲ ▼	3-.....	►
○	Temps du cycle n°4 (Renvoi d'eau)	4-6.7	▲ ▼	4-.....	►
●	Plage horaire n°1 de régénération	03:H1	▲ ▼	.....:H1	►
●	Plage horaire n°2 de régénération	0F:H2	▲ ▼	.....:H2	►
●	Plage horaire n°3 de régénération	0F:H3	▲ ▼	.....:H3	►
●	Plage horaire n°4 de régénération	0F:H4	▲ ▼	.....:H4	►

HEURE

A chaque étape, il est possible de revenir au paramètre précédent, sans validation, par la touche R

Appareil : **Bouteille :** **Culasse :**

Fiche n° 18

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

TALASSA
PURE WATER

Fiche numéro : 19

Contre-courant / Saumurage adapt. / volume

	HEURE	▲	▼	23:45	►	8 sec.

Programme : 2

Accessible par le nenu 23:23

		Valeur par défaut			Valeur programme & spécifique appareil	
○	Type de régénération	R--1	▲	▼	R--4	►
○	Mode de régénération	T-DF	▲	▼	T-UF	►
●	Forçage calendaire	F-0F	▲	▼	F-.....	►
●	Volume	1F03.0	▲	▼	1F.....	►
○	Temps du cycle n°1 (renvoi d'eau)	1-8.0	▲	▼	1-.....	►
○	Temps du cycle n°2 (Pause)	2-60	▲	▼	2-.....	►
○	Temps du cycle n°3 (Saumurage & Rinc. L)	3-35	▲	▼	3-.....	►
○	Temps du cycle n°4 (Détassage)	4-6.0	▲	▼	4-.....	►
○	Temps du cycle n°5 (Rinçage Rapide)	5-8.0	▲	▼	5-.....	►
●	Heure régénération	03:00	▲	▼	.....	►
		HEURE				

A chaque étape, il est possible de revenir au paramètre précédent, sans validation, par la touche R

Appareil : **Bouteille :** **Culasse :**

Fiche n° **19**

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

TALASSA
PURE WATER

Fiche numéro : 20

Contre-courant / Saumurage adapt. / Capacité / Dureté

	HEURE	▲	▼	23:45	►	8 sec.

Programme : 2

Accessible par le nenu 23:23

		Valeur par défaut			Valeur programme & spécifique appareil	
○	Type de régénération	R--1	▲	▼	R--2	►
○	Mode de régénération	T-DF	▲	▼	T-UF	►
●	Forçage calendaire	F-0F	▲	▼	F-.....	►
○	Volume	1F 0F	▲	▼	1F 0F	►
○	Capacité	C 100	▲	▼	C	►
●	Dureté	H 30	▲	▼	H	►
○	Temps du cycle n°1 (renvoi d'eau)	1-8.0	▲	▼	1-.....	►
○	Temps du cycle n°2 (Pause)	2-60	▲	▼	2-.....	►
○	Temps du cycle n°3 (Saumurage & Rinc. L)	3-35	▲	▼	3-.....	►
○	Temps du cycle n°4 (Détassage)	4-6.0	▲	▼	4-.....	►
○	Temps du cycle n°5 (Rinçage Rapide)	5-8.0	▲	▼	5-.....	►
●	Heure régénération	03:00	▲	▼	.....	►
		HEURE				

A chaque étape, il est possible de revenir au paramètre précédent, sans validation, par la touche R

Appareil : **Bouteille :** **Culasse :**

Fiche n° 20

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

TALASSA
PURE WATER

Fiche numéro : 21

Chlore / Co-courant / Chrono.

HEURE ▲ ▼ 23:45 ► 8 sec.

Programme : 3

Accessible par le nenu 23:23

	Valeur par défaut	Valeur programme & spécifique appareil
○ Type de régénération	R--3 ▲ ▼	R--1 ►
○ Mode de régénération	T-DF ▲ ▼	T-DF ►
○ Niveau de chlore	CL- 2 ▲ ▼	CL-..... ►
○ Fréquence de régénération	F-05 ▲ ▼	F-..... ►
○ Temps du cycle n°1 (Détassage)	1-6.0 ▲ ▼	1-..... ►
○ Temps du cycle n°2 (Saumurage & Rinc. L.)	2-35 ▲ ▼	2-..... ►
○ Temps du cycle n°3 (Rinçage Rapide)	3-8.0 ▲ ▼	3-..... ►
○ Temps du cycle n°4 (Renvoi d'eau)	4-6.7 ▲ ▼	4-..... ►
● Heure régénération	03:00 ▲ ▼	..... ►
○ Alarme sel	ΞOF ▲ ▼	Ξ..... ►

HEURE

A chaque étape, il est possible de revenir au paramètre précédent, sans validation, par la touche R

Appareil : **Bouteille :** **Culasse :**

Fiche n° 21

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

TALASSA
PURE WATER

Fiche numéro : 22

Chlore / Co-courant / Volum. immédiat

HEURE ▲ ▼ 23:45 ► 8 sec.

Programme : 3

Accessible par le nenu 23:23

		Valeur par défaut		Valeur programme & spécifique appareil	
○	Type de régénération	R--3	▲ ▼	R--2	►
○	Mode de régénération	T-DF	▲ ▼	T-DF	►
○	Niveau de chlore	CL- 2	▲ ▼	CL-....	►
○	Forçage calendaire	F-0F	▲ ▼	F-.....	►
●	Volume	03.0	▲ ▼	.....	►
○	Temps du cycle n°1 (Détassage)	1-6.0	▲ ▼	1-.....	►
○	Temps du cycle n°2 (Saumurage & Rinc. L.)	2-35	▲ ▼	2-.....	►
○	Temps du cycle n°3 (Rinçage Rapide)	3-8.0	▲ ▼	3-.....	►
○	Temps du cycle n°4 (Renvoi d'eau)	4-6.7	▲ ▼	4-.....	►
●	Heure régénération	03:00	▲ ▼	.....	►
○	Alarme sel	ΞOF	▲ ▼	Ξ.....	►

HEURE

A chaque étape, il est possible de revenir au paramètre précédent, sans validation, par la touche R

Appareil : **Bouteille :** **Culasse :**

Fiche n° 22

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

TALASSA
PURE WATER

Fiche numéro : 23

Chlore / Co-courant / Volum. retardé

	HEURE	▲	▼	23:45	►	8 sec.

Programme : 3

Accessible par le nenu 23:23

		Valeur par défaut			Valeur programme & spécifique appareil	
○	Type de régénération	R--3	▲	▼	R--3	►
○	Mode de régénération	T-DF	▲	▼	T-DF	►
○	Niveau de chlore	CL- 2	▲	▼	CL-....	►
○	Forçage calendaire	F-0F	▲	▼	F-0F	►
●	Volume	03.0	▲	▼	.....	►
○	Temps du cycle n°1 (Détassage)	1-6.0	▲	▼	1-.....	►
○	Temps du cycle n°2 (Saumurage & Rinc. L.)	2-35	▲	▼	2-.....	►
○	Temps du cycle n°3 (Rinçage Rapide)	3-8.0	▲	▼	3-.....	►
○	Temps du cycle n°4 (Renvoi d'eau)	4-6.7	▲	▼	4-.....	►
●	Heure régénération	03:00	▲	▼	.....	►
○	Alarme sel	∃0F	▲	▼	∃.....	►
		HEURE				

A chaque étape, il est possible de revenir au paramètre précédent, sans validation, par la touche R

Appareil : **Bouteille :** **Culasse :**

Fiche n° 23

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

TALASSA
PURE WATER

Fiche numéro : 24

Chlore / Co-courant / Chrono.

	HEURE	▲	▼	23:45	►	8 sec.

Programme : 4

Accessible par le nenu 23:23

		Valeur par défaut			Valeur programme & spécifique appareil	
○	Type de régénération	R--1	▲	▼	R--1	►
○	Mode de régénération	T-DF	▲	▼	T-DF	►
○	Niveau de chlore	CL- 2	▲	▼	CL-....	►
●	Fréquence de régénération	F-05	▲	▼	F-.....	►
○	Temps du cycle n°1 (Détassage)	1-6.0	▲	▼	1-.....	►
○	Temps du cycle n°2 (Saumurage & Rinc. L.)	2-35	▲	▼	2-.....	►
○	Temps du cycle n°3 (Rinçage Rapide)	3-8.0	▲	▼	3-.....	►
○	Temps du cycle n°4 (Renvoi d'eau)	4-6.7	▲	▼	4-.....	►
●	Heure régénération	03:00	▲	▼	.....	►
○	Alarme sel	∃OF	▲	▼	∃....	►
		HEURE				

A chaque étape, il est possible de revenir au paramètre précédent, sans validation, par la touche R

Appareil : **Bouteille :** **Culasse :**

Fiche n° 24

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

TALASSA
PURE WATER

Fiche numéro : 24H

Chlore / Co-courant / Chrono. hebdomadaire

HEURE ▲ ▼ 23:45 ► 8 sec.

Programme : 4

Accessible par le nenu 23:23

		Valeur par défaut		Valeur programme & spécifique appareil	
○	Type de régénération	R--1	▲ ▼	R--1	►
○	Mode de régénération	T-DF	▲ ▼	T-DF	►
○	Niveau de chlore	CL- 2	▲ ▼	CL-....	►
●	Fréquence de régénération	F-05	▲ ▼	F-0F	►
●	Régénération le lundi	J1-1	▲ ▼	J1-....	►
●	Régénération le mardi	J2-1	▲ ▼	J2-....	►
●	Régénération le mercredi	J3-1	▲ ▼	J3-....	►
●	Régénération le jeudi	J4-1	▲ ▼	J4-....	►
●	Régénération le vendredi	J5-1	▲ ▼	J5-....	►
●	Régénération le samedi	J6-1	▲ ▼	J6-....	►
●	Régénération le dimanche	J7-1	▲ ▼	J7-....	►
○	Temps du cycle n°1 (Détassage)	1-6.0	▲ ▼	1-.....	►
○	Temps du cycle n°2 (Saumurage & Rinc. L.)	2-35	▲ ▼	2-.....	►
○	Temps du cycle n°3 (Rinçage Rapide)	3-8.0	▲ ▼	3-.....	►
○	Temps du cycle n°4 (Renvoi d'eau)	4-6.7	▲ ▼	4-.....	►
●	Heure régénération	03:00	▲ ▼	.....	►
○	Alarme sel	ΞOF	▲ ▼	Ξ....	►
		HEURE			

Appareil : **Bouteille :**

Culasse :

Fiche n° **24H**

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

TALASSA
PURE WATER

Fiche numéro : 25

Chlore / Co-courant / Volum. immédiat / volume

	HEURE	▲	▼	23:45	►	8 sec.

Programme : 4

Accessible par le nenu 23:23

		Valeur par défaut			Valeur programme & spécifique appareil	
○	Type de régénération	R--1	▲	▼	R--2	►
○	Mode de régénération	T-DF	▲	▼	T-DF	►
○	Niveau de chlore	CL- 2	▲	▼	CL-.....	►
●	Forçage calendaire	F-0F	▲	▼	F-.....	►
●	Volume	1F03.0	▲	▼	1F.....	►
○	Temps du cycle n°1 (Détassage)	1-6.0	▲	▼	1-.....	►
○	Temps du cycle n°2 (Saumurage & Rinc. L.)	2-35	▲	▼	2-.....	►
○	Temps du cycle n°3 (Rinçage Rapide)	3-8.0	▲	▼	3-.....	►
○	Temps du cycle n°4 (Renvoi d'eau)	4-6.7	▲	▼	4-.....	►
●	Heure régénération	03:00	▲	▼	*	►
○	Alarme sel	∃0F	▲	▼	∃.....	►
		HEURE			* Si F actif	

A chaque étape, il est possible de revenir au paramètre précédent, sans validation, par la touche R

Appareil : **Bouteille :** **Culasse :**

Fiche n° 25

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

TALASSA
PURE WATER

Fiche numéro : 26

Chlore / Co-courant / Volum. immédiat / Capacité / Dureté

	HEURE	▲	▼	23:45	►	8 sec.

Programme : 4

Accessible par le nenu 23:23

		Valeur par défaut			Valeur programme & spécifique appareil	
○	Type de régénération	R--1	▲	▼	R--2	►
○	Mode de régénération	T-DF	▲	▼	T-DF	►
○	Niveau de chlore	CL- 2	▲	▼	CL-....	►
●	Forçage calendaire	F-0F	▲	▼	F-.....	►
○	Volume	1F 0F	▲	▼	1F 0F	►
○	Capacité	C 100	▲	▼	C	►
●	Dureté	H 30	▲	▼	H	►
○	Temps du cycle n°1 (Détassage)	1-6.0	▲	▼	1-.....	►
○	Temps du cycle n°2 (Saumurage & Rinc. L.)	2-35	▲	▼	2-.....	►
○	Temps du cycle n°3 (Rinçage Rapide)	3-8.0	▲	▼	3-.....	►
○	Temps du cycle n°4 (Renvoi d'eau)	4-6.7	▲	▼	4-.....	►
●	Heure régénération	03:00	▲	▼	*	►
○	Alarme sel	∃0F	▲	▼	∃.....	►
		HEURE			* Si F actif	

A chaque étape, il est possible de revenir au paramètre précédent, sans validation, par la touche R

Appareil : **Bouteille :** **Culasse :**

Fiche n° 26

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

TALASSA
PURE WATER

Fiche numéro : 27

Chlore / Co-courant / Volum. retardé / volume

HEURE ▲ ▼ 23:45 ► 8 sec.

Programme : 4

Accessible par le nenu 23:23

		Valeur par défaut		Valeur programme & spécifique appareil	
○	Type de régénération	R--1	▲ ▼	R--3	►
○	Mode de régénération	T-DF	▲ ▼	T-DF	►
○	Niveau de chlore	CL- 2	▲ ▼	CL-....	►
●	Forçage calendaire	F-0F	▲ ▼	F-.....	►
●	Volume	1F03.0	▲ ▼	1F.....	►
○	Temps du cycle n°1 (Détassage)	1-6.0	▲ ▼	1-.....	►
○	Temps du cycle n°2 (Saumurage & Rinc. L.)	2-35	▲ ▼	2-.....	►
○	Temps du cycle n°3 (Rinçage Rapide)	3-8.0	▲ ▼	3-.....	►
○	Temps du cycle n°4 (Renvoi d'eau)	4-6.7	▲ ▼	4-.....	►
●	Plage horaire n°1 de régénération	03:H1	▲ ▼	.....:H1	►
●	Plage horaire n°2 de régénération	0F:H2	▲ ▼	.....:H2	►
●	Plage horaire n°3 de régénération	0F:H3	▲ ▼	.....:H3	►
●	Plage horaire n°4 de régénération	0F:H4	▲ ▼	.....:H4	►
○	Alarme sel	∃0F	▲ ▼	∃.....	►
		HEURE			

A chaque étape, il est possible de revenir au paramètre précédent, sans validation, par la touche R

Appareil : **Bouteille :** **Culasse :**

Fiche n° 27

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

TALASSA
PURE WATER

Fiche numéro : 28

Chlore / Co-courant / Volum. retardé / Capacité / Dureté

		HEURE	▲	▼	23:45	► 8 sec.

Programme : 4

Accessible par le nenu 23:23

		Valeur par défaut			Valeur programme & spécifique appareil	
○	Type de régénération	R--1	▲	▼	R--2	►
○	Mode de régénération	T-DF	▲	▼	T-DF	►
○	Niveau de chlore	CL- 2	▲	▼	CL-....	►
●	Forçage calendaire	F-OF	▲	▼	F-.....	►
○	Volume	1F OF	▲	▼	1F OF	►
○	Capacité	C 100	▲	▼	C	►
●	Dureté	H 30	▲	▼	H	►
●	Réserve	00:20	▲	▼	0.....	►
○	Temps du cycle n°1 (Détassage)	1-6.0	▲	▼	1-.....	►
○	Temps du cycle n°2 (Saumurage & Rinc. L.)	2-35	▲	▼	2-.....	►
○	Temps du cycle n°3 (Rinçage Rapide)	3-8.0	▲	▼	3-.....	►
○	Temps du cycle n°4 (Renvoi d'eau)	4-6.7	▲	▼	4-.....	►
●	Plage horaire n°1 de régénération	03:H1	▲	▼	.....:H1	►
●	Plage horaire n°2 de régénération	OF:H2	▲	▼	.....:H2	►
●	Plage horaire n°3 de régénération	OF:H3	▲	▼	.....:H3	►
●	Plage horaire n°4 de régénération	OF:H4	▲	▼	.....:H4	►
○	Alarme sel	∃OF	▲	▼	∃....	►
		HEURE				

Appareil :

Bouteille :

Culasse :

Fiche n°

28

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

TALASSA
PURE WATER

Fiche numéro : 29

Chlore / Co-courant / Saumurage adapt. / volume

HEURE ▲ ▼ 23:45 ► 8 sec.

Programme : 4

Accessible par le nenu 23:23

		Valeur par défaut		Valeur programme & spécifique appareil	
○	Type de régénération	R--1	▲ ▼	R--4	►
○	Mode de régénération	T-DF	▲ ▼	T-DF	►
○	Niveau de chlore	CL- 2	▲ ▼	CL-....	►
●	Forçage calendaire	F-0F	▲ ▼	F-.....	►
●	Volume	1F03.0	▲ ▼	1F.....	►
○	Temps du cycle n°1 (renvoi d'eau)	1-8.0	▲ ▼	1-.....	►
○	Temps du cycle n°2 (Pause)	2-60	▲ ▼	2-.....	►
○	Temps du cycle n°3 (Détassage)	3-6.0	▲ ▼	3-.....	►
○	Temps du cycle n°4 (Saumurage & Rinc. L)	4-35	▲ ▼	4-.....	►
○	Temps du cycle n°5 (Rinçage Rapide)	5-8.0	▲ ▼	5-.....	►
●	Heure régénération	03:00	▲ ▼	*	►
○	Alarme sel	ƎOF	▲ ▼	Ξ.....	►
		HEURE		* Si F actif	

A chaque étape, il est possible de revenir au paramètre précédent, sans validation, par la touche R

Appareil : **Bouteille :** **Culasse :**

Fiche n° 29

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

TALASSA
PURE WATER

Fiche numéro : 30

Chlore / Co-courant / Saumurage adapt. / Capacité / Dureté

Programme : 4

Accessible par le nenu 23:23

HEURE ▲ ▼ 23:45 ► 8 sec.

		Valeur par défaut		Valeur programme & spécifique appareil	
○	Type de régénération	R--1	▲ ▼	R--2	►
○	Mode de régénération	T-DF	▲ ▼	T-DF	►
○	Niveau de chlore	CL- 2	▲ ▼	CL-....	►
●	Forçage calendaire	F-0F	▲ ▼	F-.....	►
○	Volume	1F 0F	▲ ▼	1F 0F	►
○	Capacité	C 100	▲ ▼	C	►
●	Dureté	H 30	▲ ▼	H	►
○	Temps du cycle n°1 (renvoi d'eau)	1-8.0	▲ ▼	1-.....	►
○	Temps du cycle n°2 (Pause)	2-60	▲ ▼	2-.....	►
○	Temps du cycle n°3 (Détassage)	3-6.0	▲ ▼	3-.....	►
○	Temps du cycle n°4 (Saumurage & Rinc. L)	4-35	▲ ▼	4-.....	►
○	Temps du cycle n°5 (Rinçage Rapide)	5-8.0	▲ ▼	5-.....	►
●	Heure régénération	03:00	▲ ▼	*	►
○	Alarme sel	ΞOF	▲ ▼	Ξ.....	►

HEURE

* Si F actif

A chaque étape, il est possible de revenir au paramètre précédent, sans validation, par la touche R

Appareil : **Bouteille :** **Culasse :**

Fiche n° 30

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

TALASSA
PURE WATER

Fiche numéro : 31

Chlore / Contre-courant / Chrono.

HEURE ▲ ▼ 23:45 ► 8 sec.

Programme : 3

Accessible par le nenu 23:23

	Valeur par défaut		Valeur programme & spécifique appareil	
○ Type de régénération	R--3	▲ ▼	R--1	►
○ Mode de régénération	T-DF	▲ ▼	T-UF	►
○ Niveau de chlore	CL- 2	▲ ▼	CL-....	►
○ Fréquence de régénération	F-05	▲ ▼	F-.....	►
○ Temps du cycle n°1 (Saumurage & Rinc. L.)	1-35	▲ ▼	1-.....	►
○ Temps du cycle n°2 (Détassage)	2-6.0	▲ ▼	2-.....	►
○ Temps du cycle n°3 (Rinçage Rapide)	3-8.0	▲ ▼	3-.....	►
○ Temps du cycle n°4 (Renvoi d'eau)	4-6.7	▲ ▼	4-.....	►
● Heure régénération	03:00	▲ ▼	.....	►
○ Alarme sel	∃OF	▲ ▼	∃....	►

HEURE

A chaque étape, il est possible de revenir au paramètre précédent, sans validation, par la touche R

Appareil : **Bouteille :** **Culasse :**

Fiche n° 31

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

TALASSA
PURE WATER

Fiche numéro : 32

Chlore / Contre-courant / Volum. immédiat

	HEURE	▲	▼	23:45	►	8 sec.

Programme : 3

Accessible par le nenu 23:23

		Valeur par défaut			Valeur programme & spécifique appareil	
○	Type de régénération	R--3	▲	▼	R--2	►
○	Mode de régénération	T-DF	▲	▼	T-UF	►
○	Niveau de chlore	CL- 2	▲	▼	CL-....	►
○	Forçage calendaire	F-0F	▲	▼	F-.....	►
●	Volume	03.0	▲	▼	.....	►
○	Temps du cycle n°1 (Saumurage & Rinc. L.)	1-35	▲	▼	1-.....	►
○	Temps du cycle n°2 (Détassage)	2-6.0	▲	▼	2-.....	►
○	Temps du cycle n°3 (Rinçage Rapide)	3-8.0	▲	▼	3-.....	►
○	Temps du cycle n°4 (Renvoi d'eau)	4-6.7	▲	▼	4-.....	►
●	Heure régénération	03:00	▲	▼	.....	►
○	Alarme sel	ΞOF	▲	▼	Ξ.....	►
		HEURE				

A chaque étape, il est possible de revenir au paramètre précédent, sans validation, par la touche R

Appareil : **Bouteille :** **Culasse :**

Fiche n° 32

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

TALASSA
PURE WATER

Fiche numéro : 33

Chlore / Contre-courant / Volum. retardé

	HEURE	▲	▼	23:45	►	8 sec.

Programme : 3

Accessible par le nenu 23:23

		Valeur par défaut			Valeur programme & spécifique appareil	
○	Type de régénération	R--3	▲	▼	R--3	►
○	Mode de régénération	T-DF	▲	▼	T-UF	►
○	Niveau de chlore	CL- 2	▲	▼	CL-....	►
○	Forçage calendaire	F-0F	▲	▼	F-0F	►
●	Volume	03.0	▲	▼	.....	►
○	Temps du cycle n°1 (Saumurage & Rinc. L.)	1-35	▲	▼	1-.....	►
○	Temps du cycle n°2 (Détassage)	2-6.0	▲	▼	2-.....	►
○	Temps du cycle n°3 (Rinçage Rapide)	3-8.0	▲	▼	3-.....	►
○	Temps du cycle n°4 (Renvoi d'eau)	4-6.7	▲	▼	4-.....	►
●	Heure régénération	03:00	▲	▼	.....	►
○	Alarme sel	ΞOF	▲	▼	Ξ....	►
		HEURE				

A chaque étape, il est possible de revenir au paramètre précédent, sans validation, par la touche R

Appareil :

Bouteille :

Culasse :

Fiche n°
33

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

TALASSA
PURE WATER

Fiche numéro : 34

Chlore / Contre-courant / Chrono.

HEURE ▲ ▼ 23:45 ► 8 sec.

Programme : 4

Accessible par le nenu 23:23

		Valeur par défaut		Valeur programme & spécifique appareil	
○	Type de régénération	R--1	▲ ▼	R--1	►
○	Mode de régénération	T-DF	▲ ▼	T-UF	►
○	Niveau de chlore	CL- 2	▲ ▼	CL-....	►
●	Fréquence de régénération	F-05	▲ ▼	F-.....	►
○	Temps du cycle n°1 (Saumurage & Rinc. L.)	1-35	▲ ▼	1-.....	►
○	Temps du cycle n°2 (Détassage)	2-6.0	▲ ▼	2-.....	►
○	Temps du cycle n°3 (Rinçage Rapide)	3-8.0	▲ ▼	3-.....	►
○	Temps du cycle n°4 (Renvoi d'eau)	4-6.7	▲ ▼	4-.....	►
●	Heure régénération	03:00	▲ ▼	.....	►
○	Alarme sel	∃OF	▲ ▼	∃....	►

HEURE

A chaque étape, il est possible de revenir au paramètre précédent, sans validation, par la touche R

Appareil :

Bouteille :

Culasse :

Fiche n°
34

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

TALASSA
PURE WATER

Fiche numéro : 34H

Chlore / Contre-courant / Chrono. hebdomadaire

	HEURE	▲	▼	23:45	►	8 sec.

Programme : 4

Accessible par le nenu 23:23

		Valeur par défaut			Valeur programme & spécifique appareil	
○	Type de régénération	R--1	▲	▼	R--1	►
○	Mode de régénération	T-DF	▲	▼	T-UF	►
○	Niveau de chlore	CL- 2	▲	▼	CL-....	►
●	Fréquence de régénération	F-05	▲	▼	F-0F	►
●	Régénération le lundi	J1-1	▲	▼	J1-....	►
●	Régénération le mardi	J2-1	▲	▼	J2-....	►
●	Régénération le mercredi	J3-1	▲	▼	J3-....	►
●	Régénération le jeudi	J4-1	▲	▼	J4-....	►
●	Régénération le vendredi	J5-1	▲	▼	J5-....	►
●	Régénération le samedi	J6-1	▲	▼	J6-....	►
●	Régénération le dimanche	J7-1	▲	▼	J7-....	►
○	Temps du cycle n°1 (Saumurage & Rinc. L.)	1-35	▲	▼	1-.....	►
○	Temps du cycle n°2 (Détassage)	2-6.0	▲	▼	2-.....	►
○	Temps du cycle n°3 (Rinçage Rapide)	3-8.0	▲	▼	3-.....	►
○	Temps du cycle n°4 (Renvoi d'eau)	4-6.7	▲	▼	4-.....	►
●	Heure régénération	03:00	▲	▼	.....	►
○	Alarme sel	ΞOF	▲	▼	Ξ....	►
		HEURE				

Appareil :

Bouteille :

Culasse :

Fiche n°
34H

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

TALASSA
PURE WATER

Fiche numéro : 35

Chlore / Contre-courant / Volum. immédiat / volume

HEURE ▲ ▼ 23:45 ► 8 sec.

Programme : 4

Accessible par le nenu 23:23

		Valeur par défaut		Valeur programme & spécifique appareil	
○	Type de régénération	R--1	▲ ▼	R--2	►
○	Mode de régénération	T-DF	▲ ▼	T-UF	►
○	Niveau de chlore	CL- 2	▲ ▼	CL-....	►
●	Forçage calendaire	F-0F	▲ ▼	F-.....	►
●	Volume	1F03.0	▲ ▼	1F.....	►
○	Temps du cycle n°1 (Saumurage & Rinc. L.)	1-35	▲ ▼	1-.....	►
○	Temps du cycle n°2 (Détassage)	2-6.0	▲ ▼	2-.....	►
○	Temps du cycle n°3 (Rinçage Rapide)	3-8.0	▲ ▼	3-.....	►
○	Temps du cycle n°4 (Renvoi d'eau)	4-6.7	▲ ▼	4-.....	►
●	Heure régénération	03:00	▲ ▼	*	►
○	Alarme sel	ΞOF	▲ ▼	Ξ.....	►

HEURE

* Si F actif

A chaque étape, il est possible de revenir au paramètre précédent, sans validation, par la touche R

Appareil : **Bouteille :** **Culasse :**

Fiche n° 35

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

TALASSA
PURE WATER

Fiche numéro : 36

Chlore / Contre-courant / Volum. imm. / Capacité / Dureté

	HEURE	▲	▼	23:45	►	8 sec.

Programme : 4

Accessible par le nenu 23:23

		Valeur par défaut			Valeur programme & spécifique appareil	
○	Type de régénération	R--1	▲	▼	R--2	►
○	Mode de régénération	T-DF	▲	▼	T-UF	►
○	Niveau de chlore	CL- 2	▲	▼	CL-....	►
●	Forçage calendaire	F-0F	▲	▼	F-.....	►
○	Volume	1F 0F	▲	▼	1F 0F	►
○	Capacité	C 100	▲	▼	C	►
●	Dureté	H 30	▲	▼	H	►
○	Temps du cycle n°1 (Saumurage & Rinc. L.)	1-35	▲	▼	1-.....	►
○	Temps du cycle n°2 (Détassage)	2-6.0	▲	▼	2-.....	►
○	Temps du cycle n°3 (Rinçage Rapide)	3-8.0	▲	▼	3-.....	►
○	Temps du cycle n°4 (Renvoi d'eau)	4-6.7	▲	▼	4-.....	►
●	Heure régénération	03:00	▲	▼	*	►
○	Alarme sel	∃0F	▲	▼	∃....	►
		HEURE				

* Si F actif

A chaque étape, il est possible de revenir au paramètre précédent, sans validation, par la touche R

Appareil : **Bouteille :** **Culasse :**

Fiche n° 36

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

TALASSA
PURE WATER

Fiche numéro : 37

Chlore / Contre-courant / Volum. retardé / volume

Programme : 4

Accessible par le nenu 23:23

		Valeur par défaut		Valeur programme & spécifique appareil	
		HEURE	▲ ▼	23:45	► 8 sec.
○	Type de régénération	R--1	▲ ▼	R--3	►
○	Mode de régénération	T-DF	▲ ▼	T-UF	►
○	Niveau de chlore	CL- 2	▲ ▼	CL-....	►
●	Forçage calendaire	F-0F	▲ ▼	F-.....	►
●	Volume	1F03.0	▲ ▼	1F.....	►
○	Temps du cycle n°1 (Saumurage & Rinc. L.)	1-35	▲ ▼	1-.....	►
○	Temps du cycle n°2 (Détassage)	2-6.0	▲ ▼	2-.....	►
○	Temps du cycle n°3 (Rinçage Rapide)	3-8.0	▲ ▼	3-.....	►
○	Temps du cycle n°4 (Renvoi d'eau)	4-6.7	▲ ▼	4-.....	►
●	Plage horaire n°1 de régénération	03:H1	▲ ▼	....:H1	►
●	Plage horaire n°2 de régénération	0F:H2	▲ ▼	....:H2	►
●	Plage horaire n°3 de régénération	0F:H3	▲ ▼	....:H3	►
●	Plage horaire n°4 de régénération	0F:H4	▲ ▼	....:H4	►
○	Alarme sel	∃0F	▲ ▼	∃.....	►
		HEURE			

A chaque étape, il est possible de revenir au paramètre précédent, sans validation, par la touche R

Appareil : **Bouteille :** **Culasse :**

Fiche n° 37

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

TALASSA
PURE WATER

Fiche numéro : 38

Chlore / Contre-courant / Volum. retard. / Capacité / Dureté

Programme : 4

Accessible par le nenu 23:23

		HEURE	▲	▼	23:45	► 8 sec.

		Valeur par défaut			Valeur programme & spécifique appareil	
○	Type de régénération	R--1	▲	▼	R--2	►
○	Mode de régénération	T-DF	▲	▼	T-UF	►
○	Niveau de chlore	CL- 2	▲	▼	CL-....	►
●	Forçage calendaire	F-OF	▲	▼	F-.....	►
○	Volume	1F OF	▲	▼	1F OF	►
○	Capacité	C 100	▲	▼	C	►
●	Dureté	H 30	▲	▼	H	►
●	Réserve	00:20	▲	▼	0.....	►
○	Temps du cycle n°1 (Saumurage & Rinc. L.)	1-35	▲	▼	1-.....	►
○	Temps du cycle n°2 (Détassage)	2-6.0	▲	▼	2-.....	►
○	Temps du cycle n°3 (Rinçage Rapide)	3-8.0	▲	▼	3-.....	►
○	Temps du cycle n°4 (Renvoi d'eau)	4-6.7	▲	▼	4-.....	►
●	Plage horaire n°1 de régénération	03:H1	▲	▼	....:H1	►
●	Plage horaire n°2 de régénération	OF:H2	▲	▼	....:H2	►
●	Plage horaire n°3 de régénération	OF:H3	▲	▼	....:H3	►
●	Plage horaire n°4 de régénération	OF:H4	▲	▼	....:H4	►
○	Alarme sel	∃OF	▲	▼	∃....	►
		HEURE				

Appareil :

Bouteille :

Culasse :

Fiche n°

38

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

TALASSA
PURE WATER

Fiche numéro : 39

Chlore / Contre-courant / Saumurage adapt. / volume

HEURE ▲ ▼ 23:45 ► 8 sec.

Programme : 4

Accessible par le nenu 23:23

		Valeur par défaut		Valeur programme & spécifique appareil	
○	Type de régénération	R--1	▲ ▼	R--4	►
○	Mode de régénération	T-DF	▲ ▼	T-UF	►
○	Niveau de chlore	CL- 2	▲ ▼	CL-....	►
●	Forçage calendaire	F-0F	▲ ▼	F-.....	►
●	Volume	1F03.0	▲ ▼	1F.....	►
○	Temps du cycle n°1 (renvoi d'eau)	1-8.0	▲ ▼	1-.....	►
○	Temps du cycle n°2 (Pause)	2-60	▲ ▼	2-.....	►
○	Temps du cycle n°3 (Saumurage & Rinc. L)	3-35	▲ ▼	3-.....	►
○	Temps du cycle n° 4 (Détassage)	4-6.0	▲ ▼	4-.....	►
○	Temps du cycle n°5 (Rinçage Rapide)	5-8.0	▲ ▼	5-.....	►
●	Heure régénération	03:00	▲ ▼	*	►
○	Alarme sel	∃0F	▲ ▼	∃.....	►
		HEURE		* Si F actif	

A chaque étape, il est possible de revenir au paramètre précédent, sans validation, par la touche R

Appareil : **Bouteille :** **Culasse :**

Fiche n° 39

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

TALASSA
PURE WATER

Fiche numéro : 40

Chlore / Contre-courant / Saum. adapt. / Capacité / Dureté

	HEURE	▲	▼	23:45	►	8 sec.

Programme : 4

Accessible par le nenu 23:23

		Valeur par défaut			Valeur programme & spécifique appareil	
○	Type de régénération	R--1	▲	▼	R--2	►
○	Mode de régénération	T-DF	▲	▼	T-UF	►
○	Niveau de chlore	CL- 2	▲	▼	CL-....	►
●	Forçage calendaire	F-0F	▲	▼	F-.....	►
○	Volume	1F 0F	▲	▼	1F 0F	►
○	Capacité	C 100	▲	▼	C	►
●	Dureté	H 30	▲	▼	H	►
○	Temps du cycle n°1 (renvoi d'eau)	1-8.0	▲	▼	1-.....	►
○	Temps du cycle n°2 (Pause)	2-60	▲	▼	2-.....	►
○	Temps du cycle n° 3 (Saumurage & Rinc. L.)	3-35	▲	▼	3-.....	►
○	Temps du cycle n° 4 (Détassage)	4-6.0	▲	▼	4-.....	►
○	Temps du cycle n°5 (Rinçage Rapide)	5-8.0	▲	▼	5-.....	►
●	Heure régénération	03:00	▲	▼	*	►
○	Alarme sel	ΞOF	▲	▼	Ξ.....	►
		HEURE			* Si F actif	

A chaque étape, il est possible de revenir au paramètre précédent, sans validation, par la touche R

Appareil : **Bouteille :** **Culasse :**

Fiche n° 40

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

TALASSA
PURE WATER

Fiche numéro : 50

Filtre / Co-courant / Chrono.

HEURE ▲ ▼ 23:45 ► 8 sec.

Programme : 2

Accessible par le nenu 23:23

		Valeur par défaut		Valeur programme & spécifique appareil	
○	Type de régénération	R--1	▲ ▼	R--5	►
○	Mode de régénération	T-DF	▲ ▼	T-DF	►
●	Fréquence de régénération	F-05	▲ ▼	F-.....	►
○	Temps du cycle n°1 (Détassage)	1-8.0	▲ ▼	1-.....	►
○	Temps du cycle n°2 (cycle annulé)	2-0.1	▲ ▼	2-.....	►
○	Temps du cycle n°3 (Détassage)	3-8.0	▲ ▼	3-.....	►
○	Temps du cycle n°4 (Rinçage Rapide)	4-5.0	▲ ▼	4-.....	►
○	Temps du cycle n°5 (cycle annulé)	5-0.1	▲ ▼	5-.....	►
●	Heure régénération	03:00	▲ ▼	.....	►

HEURE

A chaque étape, il est possible de revenir au paramètre précédent, sans validation, par la touche R

Appareil : **Bouteille :** **Culasse :**

Fiche n° 50

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

TALASSA
PURE WATER

Fiche numéro : 50H

Filtre / Co-courant / Chrono. hebdomadaire

HEURE ▲ ▼ 23:45 ► 8 sec.

Programme : 2

Accessible par le nenu 23:23

		Valeur par défaut		Valeur programme & spécifique appareil	
○	Type de régénération	R--1	▲ ▼	R--5	►
○	Mode de régénération	T-DF	▲ ▼	T-DF	►
●	Fréquence de régénération	F-05	▲ ▼	F-0F	►
●	Régénération le lundi	J1-1	▲ ▼	J1-....	►
●	Régénération le mardi	J2-1	▲ ▼	J2-....	►
●	Régénération le mercredi	J3-1	▲ ▼	J3-....	►
●	Régénération le jeudi	J4-1	▲ ▼	J4-....	►
●	Régénération le vendredi	J5-1	▲ ▼	J5-....	►
●	Régénération le samedi	J6-1	▲ ▼	J6-....	►
●	Régénération le dimanche	J7-1	▲ ▼	J7-....	►
○	Temps du cycle n°1 (Détassage)	1-8.0	▲ ▼	1-.....	►
○	Temps du cycle n°2 (cycle annulé)	2-0.1	▲ ▼	2-.....	►
○	Temps du cycle n°3 (Détassage)	3-8.0	▲ ▼	3-.....	►
○	Temps du cycle n°4 (Rinçage Rapide)	4-5.0	▲ ▼	4-.....	►
○	Temps du cycle n°5 (cycle annulé)	5-0.1	▲ ▼	5-.....	►
●	Heure régénération	03:00	▲ ▼	.....	►

HEURE

Appareil :

Bouteille :

Culasse :

Fiche n° **50H**

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

TALASSA
PURE WATER

Fiche numéro : 51

Filtre / Co-courant / Volum. immédiat

	HEURE	▲	▼	23:45	►	8 sec.

Programme : 2

Accessible par le nenu 23:23

		Valeur par défaut			Valeur programme & spécifique appareil	
○	Type de régénération	R--1	▲	▼	R--6	►
○	Mode de régénération	T-DF	▲	▼	T-DF	►
●	Forçage calendaire	F-0F	▲	▼	F-.....	►
●	Volume	1F03.0	▲	▼	1F.....	►
○	Temps du cycle n°1 (Détassage)	1-8.0	▲	▼	1-.....	►
○	Temps du cycle n°2 (cycle annulé)	2-0.1	▲	▼	2-.....	►
○	Temps du cycle n°3 (Détassage)	3-8.0	▲	▼	3-.....	►
○	Temps du cycle n°4 (Rinçage Rapide)	4-5.0	▲	▼	4-.....	►
○	Temps du cycle n°5 (cycle annulé)	5-0.1	▲	▼	5-.....	►
●	Heure régénération	03:00	▲	▼	*	►
		HEURE			* Si F actif	

A chaque étape, il est possible de revenir au paramètre précédent, sans validation, par la touche R

Appareil : **Bouteille :** **Culasse :**

Fiche n° 51

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr

TALASSA
PURE WATER

Fiche numéro : 52

Filtre / Co-courant / Volum. retardé

	HEURE	▲	▼	23:45	►	8 sec.

Programme : 2

Accessible par le nenu 23:23

		Valeur par défaut			Valeur programme & spécifique appareil	
○	Type de régénération	R--1	▲	▼	R--7	►
○	Mode de régénération	T-DF	▲	▼	T-DF	►
●	Forçage calendaire	F-0F	▲	▼	F-.....	►
●	Volume	1F03.0	▲	▼	1F.....	►
○	Temps du cycle n°1 (Détassage)	1-8.0	▲	▼	1-.....	►
○	Temps du cycle n°2 (cycle annulé)	2-0.1	▲	▼	2-.....	►
○	Temps du cycle n°3 (Détassage)	3-8.0	▲	▼	3-.....	►
○	Temps du cycle n°4 (Rinçage Rapide)	4-5.0	▲	▼	4-.....	►
○	Temps du cycle n°5 (cycle annulé)	5-0.1	▲	▼	5-.....	►
●	Plage horaire n°1 de régénération	03:H1	▲	▼	....:H1	►
●	Plage horaire n°2 de régénération	0F:H2	▲	▼	....:H2	►
●	Plage horaire n°3 de régénération	0F:H3	▲	▼	....:H3	►
●	Plage horaire n°4 de régénération	0F:H4	▲	▼	....:H4	►
		HEURE				

A chaque étape, il est possible de revenir au paramètre précédent, sans validation, par la touche R

Appareil :

Bouteille :

Culasse :

Fiche n°
52

232, rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS - Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44 - www.talassa.fr